



Instructions électriques

Commande TS 981

Software 2.6 - (sous réserve de modification technique)



SOMMAIRE

	Page
CONSEILS DE SÉCURITÉ	4
RECOMMANDATION D'INSTALLATION	6
PLAN D'INSTALLATION	7
MONTAGE DU BOÎTIER	8
CÂBLAGE DE L'ELEKTROMAT AVEC LA COMMANDE	8
RACCORDEMENT SECTEUR	9
CONNEXION DU MOTEUR (câblage interne)	10
ORDRE DE PHASE	10
RÉGLAGE RAPIDE DES INTERRUPTEURS	11
DE FIN DE COURSE	11
IMPLANTATION DES COMPOSANTS	12
PLAN DES BORNES DE RACCORDEMENT	14
PROGRAMMATION DE LA COMMANDE	18
Modes de fonctionnement	19
Positions de porte	19
Fonctions de porte	20
Fonctions de sécurité	21
Réglages uniquement pourELEKTROMATEN® avec convertisseur direct/de fréquence DU/FU	23
Fonctions de porte supplémentaires	24
Compteur de cycle d'entretien	25
LECTURE DES DONNÉES SAUVEGARDÉES	25
ANNULATION DE TOURS DES RÉGLAGES	26
LOGICIEL	26
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ	27
Interrupteur de sécurité pour porte X2	27
Dispositif de sécurité des profils palpeurs X2	27
Type 1: Évaluation de la résistance 1K2 avec principe d'ouverture (interrupteur à onde d'air)	27
Type 2: Évaluation de la résistance 8K2 avec principe de fermeture	28
Type 3: Profil palpeur optoélectronique (Système Fraba)	28
Montage du câble spiralé	28

	Page
Mode de fonctionnement du profil palpeur	29
Entrée pour sécurité portillon et interrupteur actionné par câble détendu X2	30
Arrêt d'urgence X3	30
DESCRIPTION DES FONCTIONS	31
Coffret avec clavier intégré / Boîte à 3 boutons / Bouton à clé X5 / X15	31
Fermeture automatique temporisée	31
Annulation du temps en cas de fermeture automatique temporisée	31
Entrée « Barrière lumineuse à une voie / à réflexion » X6 / X16 ou grille lumineuse X6... ..	32
Interrupteur à tirette / Récepteur radio X7 / X17	34
Commutateur à clé – Position intermédiaire X8	34
Commutateur à clé à deux position pour fermeture automatique temporisée X11	35
Fonction d'évacuation des fumées et de la chaleur (RWA) X12	35
Feux de signalisation permettant la réglementation de la circulation X 13	35
Sécurité anti-relevage X18	37
Contact du relais exempt de potentiel X20 / X21	37
Rectification de la distance de ralentissement	37
Fonction d'écluse SLF	39
Fonction de signalisation d'état SMF	39
Compteur de cycle d'entretien	39
Mise à jour du logiciel	40
Court - circuit / affichage de surcharge	40
AFFICHAGE D'ÉTAT DE LA COMMANDE	41
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	46
LONGÉVITÉ / CYCLE DE PORTAIL	47
DÉCLARATION DE MONTAGE	48
BREF APERÇU DES FONCTIONS	49

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Généralités

Cette commande est conçue selon la norme **EN 12453, DIN EN 12978**. Elle est contrôlée et elle a quitté l'usine dans un état de sécurité parfait. Afin de maintenir cette situation et de garantir un fonctionnement sans danger, l'utilisateur devra respecter tous les conseils et mises en garde contenus dans les présentes instructions d'emploi.

De façon générale, les travaux à exécuter sur une installation électrique ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Celui-ci doit être en mesure de pouvoir juger le travail lui étant confié, de reconnaître les sources de danger possibles et de prendre les mesures de sécurité adéquates.

Des modifications ou des changements sur le commande TS 981 ne sont possibles qu'avec l'accord du fabricant. Les pièces de rechange d'origine et les accessoires autorisés par le fabricant servent à la sécurité. La responsabilité du fabricant n'est plus engagée en cas d'utilisation d'autres pièces.

La sécurité de fonctionnement de la comande TS 981 livré n'est garantie qu'en cas d'utilisation conforme. Les valeurs limites indiquées dans les caractéristiques techniques ne doivent en aucun cas être dépassées (voir les passages correspondants du mode d'emploi).

Prescriptions qui relèvent de la sécurité

Lors de l'installation, de la mise en service, de l'entretien et de contrôle des commandes, les prescriptions de sécurité et de préventions contre les accidents relatives au cas particulier doivent être prises en considération.

Vous devrez particulièrement tenir compte des prescriptions suivantes (sans prétendre à leurs intégralités):

Normatives européennes

- EN 12453
Portes équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages-Sécurité à l'utilisation des portes motorisées-Prescriptions
- EN 12445
Portes équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages-Sécurité à l'utilisation des portes motorisées-Méthodes d'essai
- EN 12978
Portes industrielles, commerciales et de garage-Dispositifs de sécurité des portes motorisées-Exigences et méthodes d'essai

Prescription VDE

- EN 418
Sécurité des machines-Equipement d'arrêt d'urgence, aspects fonctionnels-Principes de conception
- EN 60204-1 / VDE 0113-1
Sécurité des machines-Equipement électrique des machines-Partie 1: Prescriptions générales
- EN 60335-1 / VDE 0700-1
Sécurité des appareils électromestiques et analogues-Partie 1: Prescriptions générales

Prescriptions de prévention-incendie

Prescriptions de prévention des accidents

En France

Vous devrez particulièrement tenir compte des prescriptions suivantes :

Respecter toutes les normes en vigueur en France, ex. : La NF P 25-362 , la NF C1500 etc.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Explications sur les conseils relatifs aux dangers

Dans ce mode d'emploi vous trouverez des conseils qui sont importants pour l'utilisation conforme et sûre des commandes et des ELEKTROMATEN®.

Les conseils ont les significations suivantes:



DANGER

Signifie qu'il existe un danger pour la vie et la santé de l'utilisateur si les mesures de sécurité correspondantes ne sont pas prises.



ATTENTION

Signifie une mise en garde contre des dégâts éventuels sur la commande ou l'ELEKTROMAT® ou d'autres biens si les mesures de sécurité correspondantes ne sont pas prises.



Avant utilisation de la commande et du réglage des fins de course il faut veiller à ce que toutes les parties vissées soient bien serrées.

Mises en garde générales et mesures de sécurité à prendre

Les mises en garde suivantes se comprennent comme règles générales pour l'utilisation des la commandes et de l'ELEKTROMAT® en combinaison avec d'autres appareils. Vous devez absolument tenir compte de ces conseils lors de l'installation et de l'utilisation.



- Respecter les consignes de sécurité et mesures de prévention des accidents en vigueur pour chaque cas spécifique.
- L'ELEKTROMAT® doit être monté avec ses protections de recouvrement et ses installations de sécurité. Il faudra veiller ici particulièrement à la bonne position de joints éventuels et à un vissage correct.
- Pour l'ELEKTROMAT® avec un branchement lde a commande au réseau fixe, il faudra prévoir un sectionneur principal ouvrant tous les pôles avec un dispositif coupe circuit en amont.
- Contrôlez régulièrement les câbles et fils sous tension pour déceler les isolations défectueuses ou les points de ruptures. La constatation d'un défaut dans le câblage entraînera son remplacement immédiat sous absence de tension.
- Contrôlez avant la mise en service si la plage de tension prévue pour les appareils, correspond bien à la tension d'alimentation sur site.
- En cas de courant triphasé il faut qu'il y ait un champ tournant à droite.

RECOMMANDATION D'INSTALLATION

Après le montage de l'ELEKTROMAT®, nous vous conseillons la marche à suivre ci-après concernant l'installation.

C'est ainsi que vous arriverez au plus vite à avoir une porte en fonctionnement.

- Installation **Montage du boîtier** Page 8
- Installation **Câblage de l'ELEKTROMAT® avec la commande** Page 8
- Contrôle **Raccordement secteur** Page 9
- Contrôle **Ordre de phase** Page 10
- Programmation **Réglage rapide des interrupteurs de fin de course** Page 11

Dès maintenant, la porte peut déjà être actionnée en mode « homme mort ».

- Installation **Dispositif de sécurité** Pages 14, 27
- Programmation **Mode de fonctionnement de la porte** Page 18

Dès maintenant, la porte peut fonctionner en mode automatique.

Il ne manque plus que le raccordement des dispositifs de commande.

Le plan des bornes de raccordement vous donne un aperçu sur les possibilités (page 14-17).


Après le raccordement des dispositifs de commande, la commande doit être programmée selon les fonctions souhaitées (page 18).

PLAN D'INSTALLATION



Attention !

N'utilisez en aucun cas le câble de raccordement pour une pose à l'extérieur.

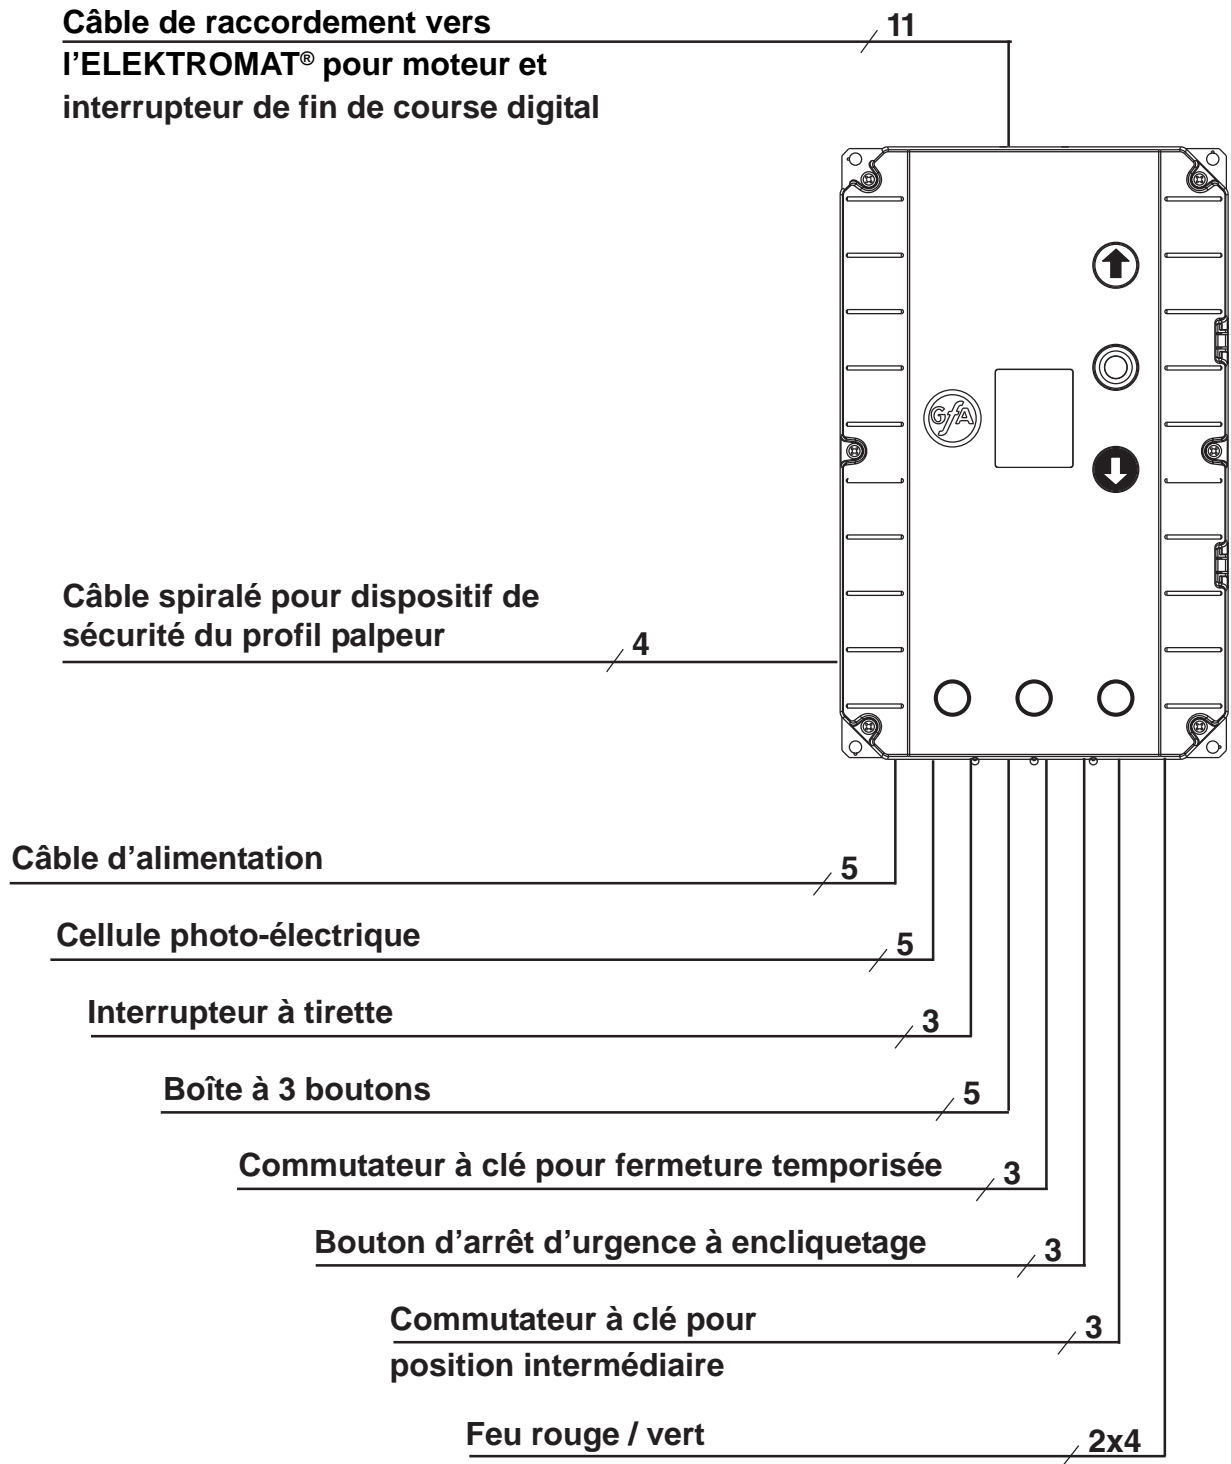


— () Nombre de fils

MONTAGE DU BOÎTIER

La base sur laquelle la commande TS 981 doit être fixée, doit être parfaitement plane, exempte de vibrations et d'ondulations. Le montage du boîtier doit toujours être effectué en position verticale. Veiller à ce que la zone de la porte soit visible du lieu de montage.

CÂBLAGE DE L'ELEKTROMAT AVEC LA COMMANDE

Après le montage de l'ELEKTROMAT® et la commande TS 981, ils sont connectés au moyen d'un câble de raccordement. Les deux extrémités du câble sont pourvus de connecteurs enfichables permettant un montage sans défaut. Par l'utilisation de connecteurs de moteur différents, une affectation sans équivoque des extrémités de câbles est garantie.

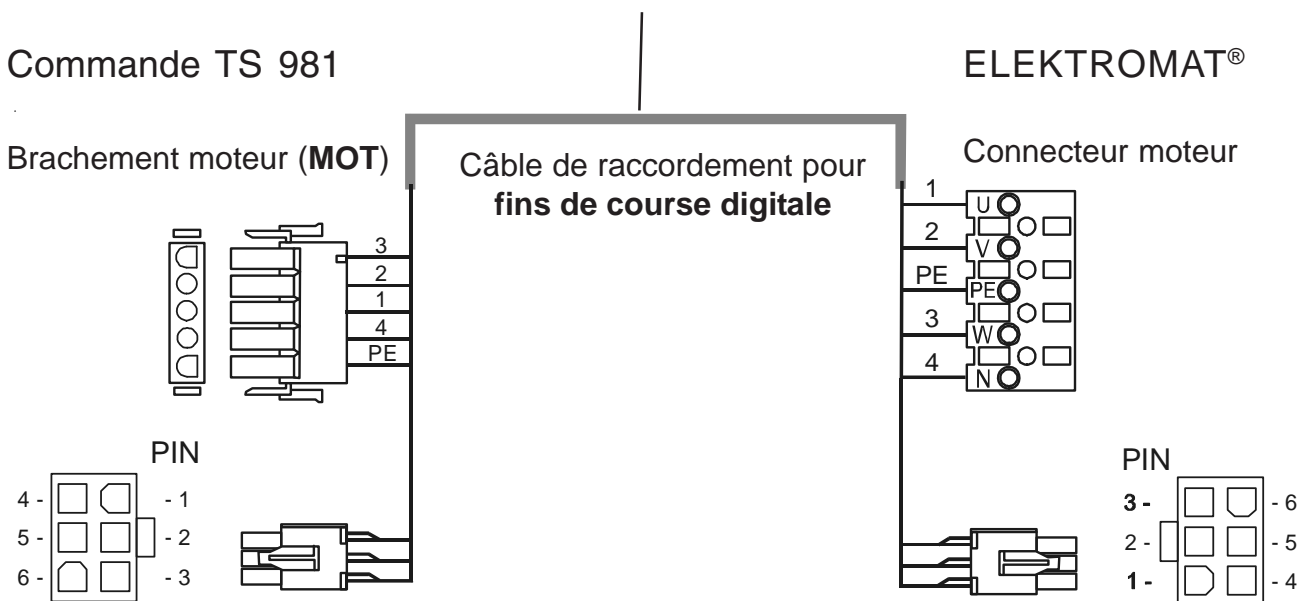

Affectation des fils

Connecteur moteur à la commande

PIN	- N° de fil	Description
1	- 3	Phase W
2	- 2	Phase V
3	- 1	Phase U
4	- 4	Neutre (N) (non affecté)
5	- PE	conducteur de protection

Connecteur de l'interrupteur de fin de course digital à la commande TS 981 (DES)

PIN	- N° de fil	Description:
1	- 5	Circuit de sécurité 24V DC
2	- 6	RS485 B
3	- 7	GND
4	- 8	RS485 A
5	- 9	Circuit de sécurité
6	- 10	8V DC

RACCORDEMENT SECTEUR



Attention ! Danger de mort par électrocution.

En cas d'utilisation de moteurs avec convertisseurs de fréquence type FU-ELEKTROMATEN®, ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'avec des interrupteurs différentiels de catégorie B. D'autres catégories pourraient provoquer un déclenchement incorrect ou bien un non-déclenchement.



Fusible de sécurité, incombe au client!

La commande doit être protégée sur tous les pôles par une valeur nominale de fusible de 10A max. par phase contre les court-circuit ou surcharge. Ceci peut être réalisé par moyen d'un coupe-circuit automatique tripolaire pour des réseaux triphasés et par un coupe-circuit automatique unipolaire pour des réseaux à courant alternatif qui sont placés en amont de la commande d'une installation domestique.

Le raccord de la commande à l'installation domestique doit être effectué par un sectionneur suffisamment dimensionné sur tous les pôles correspondant à la norme EN 12453. Ceci étant possible par un connecteur enfichable (16A CEE) ou par un commutateur principal.

La commande dispose d'un bloc d'alimentation pour une plage de tension entre 230 V et 400 V +/- 10 %.

Le sectionneur (commutateur principal / prise mâle CEE) doit être facilement accessible et doit être monté entre 0,6 m et 1,7 m au-dessus du sol.

La TS 981 est une commande équipée d'une entrée de tension universelle. Les alimentations suivantes au secteur sont autorisées.

Borne plate pour raccordement secteur

Fig.: 1


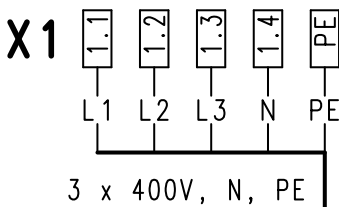


Fig.: 4

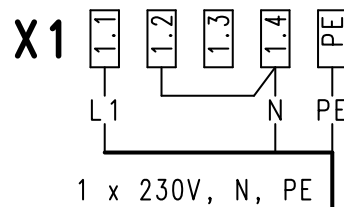

Bobinage équilibré

Fig.: 2



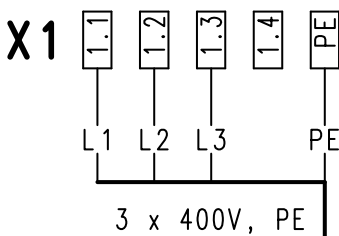


Fig.: 5

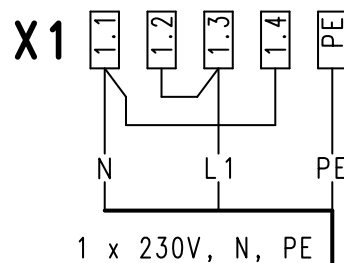

Bobinage asymétrique


Fig.: 3

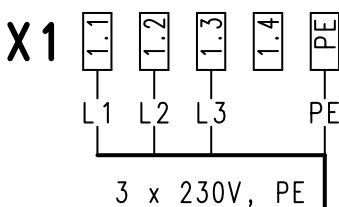


DU = 3x400V
FU 1,5KW = 1x230V/N/PE ou 3x400V/N/PE
FU 4,5 kW = 3x400V/PE ou 3x400V/N/PE

CONNEXION DU MOTEUR (câblage interne)


Courant triphasé 3 x 400V c.a., N, PE
Connexion en étoile

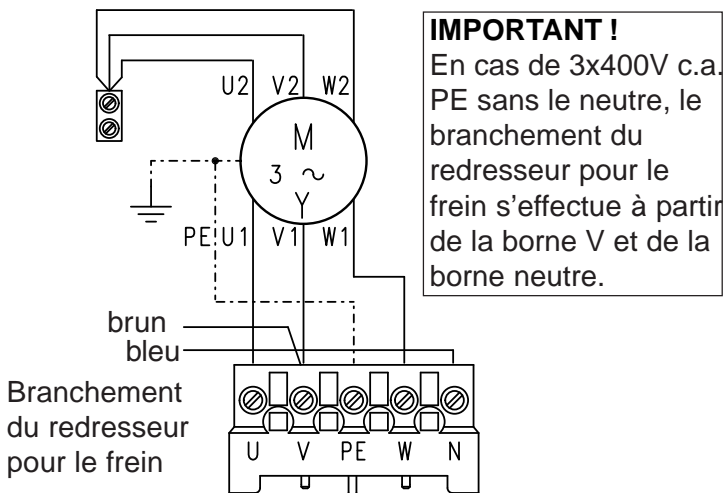


Courant triphasé 3 x 230V c.a., PE
Connexion en triangle

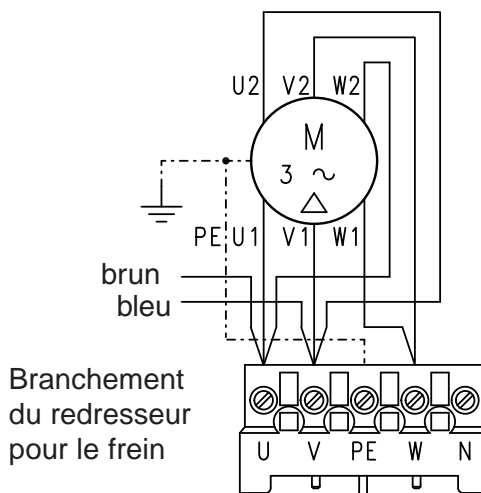

Courant alternatif 1 x 230V c.a., N, PE
Bobinage équilibré

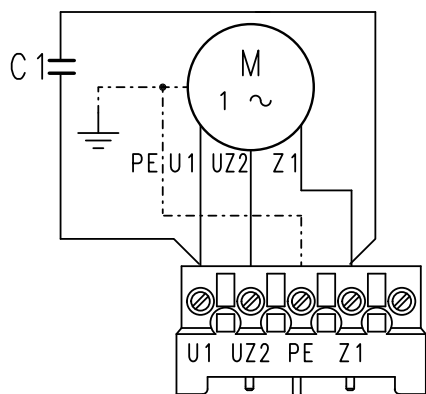

Courant alternatif 1 x 230V c.a., N, PE
Bobinage asymétrique

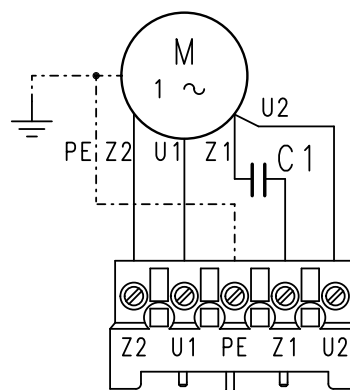

La connexion U1 et V1 sur le connecteur du moteur est inversée pour quelques ELEKTROMATEN®.

ORDRE DE PHASE



Remarque !

Après avoir enfilé la prise de courant, la porte doit s'ouvrir après l'actionnement du bouton d'ouverture. A cet effet, un champ magnétique rotatif à droite de la tension d'alimentation étant nécessaire.

Si la porte se ferme, il faut changer le champ magnétique rotatif.

Pour courant triphasé, inclus avec DU: inversion des phases sur le TS 970, borne X1: 1.1-1.2.

Pour courant alternatif: inversion des phases sur la fiche moteur du câble de raccordement, fils no. 1+3. Pour ELEKTROMATEN® - FU, voir page 13.




Attention ! Danger de mort par électrocution



Le changement du champ magnétique rotatif ne doit être effectué qu'à l'état exempt de tension.


RÉGLAGE RAPIDE DES INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE

Le contrôle de l'ordre de phase est suivi d'un réglage **rapide** des interrupteurs de fin de course selon les quatre étapes ci-après. Le réglage définitif des interrupteurs de fin de course peut être effectué par le réglage fin (voir points de programmation, page 19). Les interrupteurs de fin de course de sécurité et l'interrupteur de fin de course préliminaire pour le profil palpeur s'ajustent automatiquement.


1. Réglage de l'interrupteur de fin de course haut


 Porte
OUVERTE


Atteindre la position finale haute par les boutons  

 Affichage clignotant


1a. Changement ordre de phase-convertisseur fréquence ELEKTROMATEN®


 Appuyer en même temps sur les deux boutons pendant 3s jusqu'à ce que l'affichage change

 Affichage clignotant

 Changement de l'affichage

2. Sauvegarde de l'interrupteur de fin de course haut


 Maintenir le bouton d'arrêt appuyé pendant 3 sec. jusqu'au changement de l'affichage



 Changement de l'affichage




Pour sauvegarder la position finale OUVERTURE, la porte doit avancer d'en bas à la position finale haute pendant 1 s minimum.


3. Réglage de l'interrupteur de fin de course bas


 Porte FERMÉE

Atteindre la position finale basse par les boutons  

 Affichage clignotant

4. Sauvegarde de l'interrupteur de fin de course bas


 Maintenir le bouton d'arrêt appuyé pendant 3 sec. jusqu'au changement de l'affichage

 Changement de l'affichage

Le réglage rapide des interrupteurs de fin de course est terminé

La porte peut être déplacée en mode « homme mort », OUVERTURE / FERMETURE
Pour d'autres réglages voir programmation

IMPLANTATION DES COMPOSANTS

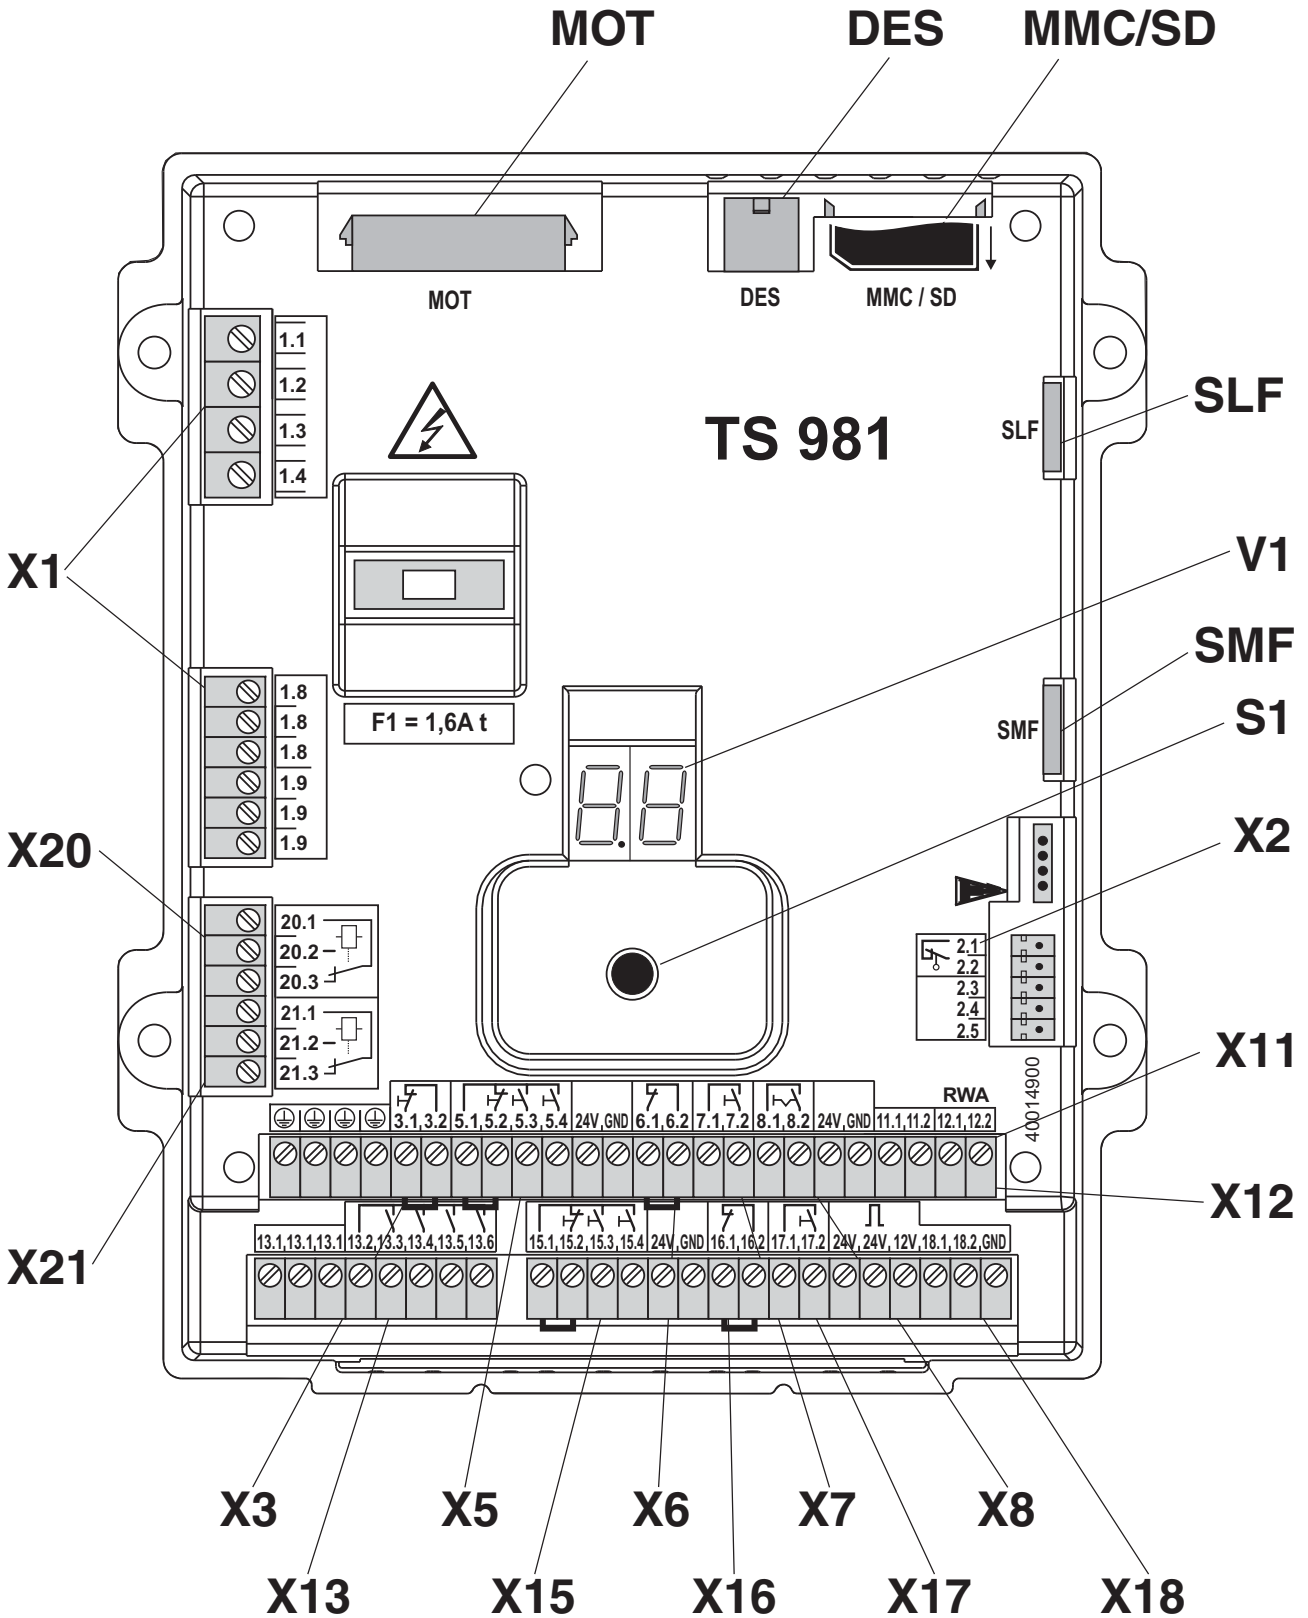


IMPLANTATION DES COMPOSANTS

Désignation:


- X1** Raccordement secteur Alimentation externe 230V,
1.9 = L1 protégé par fusibles par F1 = 1,6A
1.8 = N
(uniquement pour 3 x 400V, N, PE ou 1 x 230V, N, PE bobinage équilibré)
- X2** Profil palpeur avec connecteur à pont
- X3** Dispositif de commande d'arrêt d'urgence
- X8** Contacteur à clé pour position intermédiaire
- X11** Contacteur à clé MARCHE/ARRÊT pour temps de fermeture automatique
- X12** Fonction d'évacuation des fumées et de la chaleur
- X13** Branchement de feu de signalisation, 2 x rouge / vert
- X18** Sécurité anti-relevage incorporée et / ou double
- X20** Contact du relais exempt de potentiel 1
- X21** Contact du relais exempt de potentiel 2
-
- DES** Raccordement pour interrupteur de fin de course digital
- MOT** Raccordement pour moteur
- MMC/SD** Interface pour carte mémoire
- SLF** Interface pour fonction d'écluse
- SMF** Interface pour fonction de signalisation d'état
- S1** Bouton de réglage
- V1** Affichage à 7 segments
- ▶ Coffret avec clavier intégré

Emetteur d'ordres intérieur	Emetteur d'ordres extérieur
X5 Boîte à 3 boutons / Bouton à clé	X15 Boîte à 3 boutons / Bouton à clé
X6 Cellule photoélectrique à réflex. / Cellule photoélectr. unidirect.	X16 Cellule photoélectrique à réflex. / Cellule photoélectr. unidirect.
X7 Interrupteur à tirette / Récepteur radio	X17 Interrupteur à tirette / Récepteur radio


PLAN DES BORNES DE RACCORDEMENT

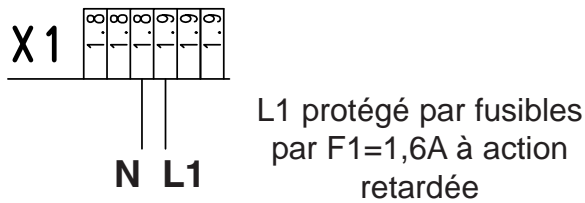



Principe d'ouverture 1K2

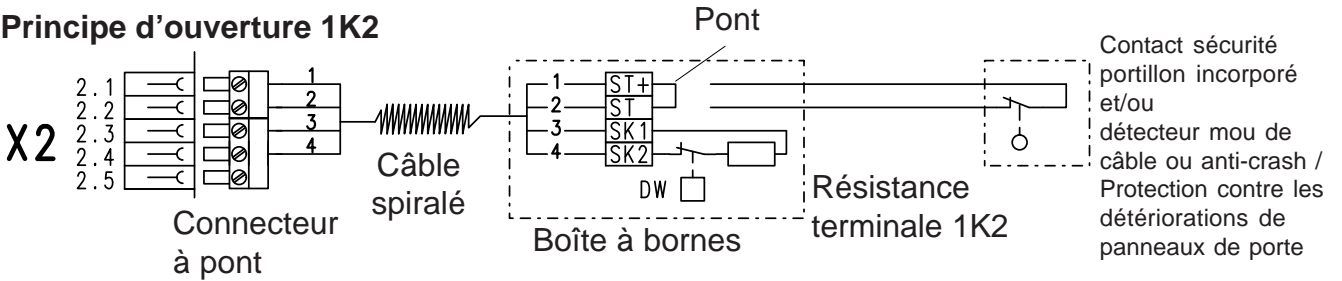







Principe de fermeture 8K2

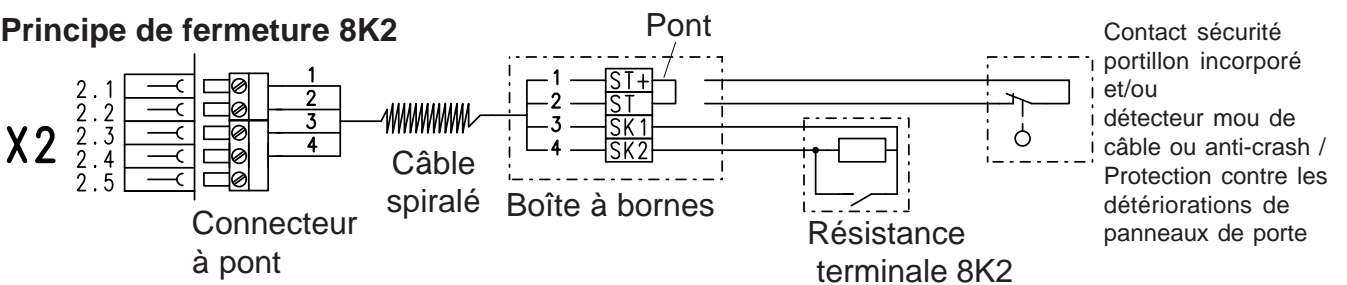


palpeur de sécurité optoélectronique

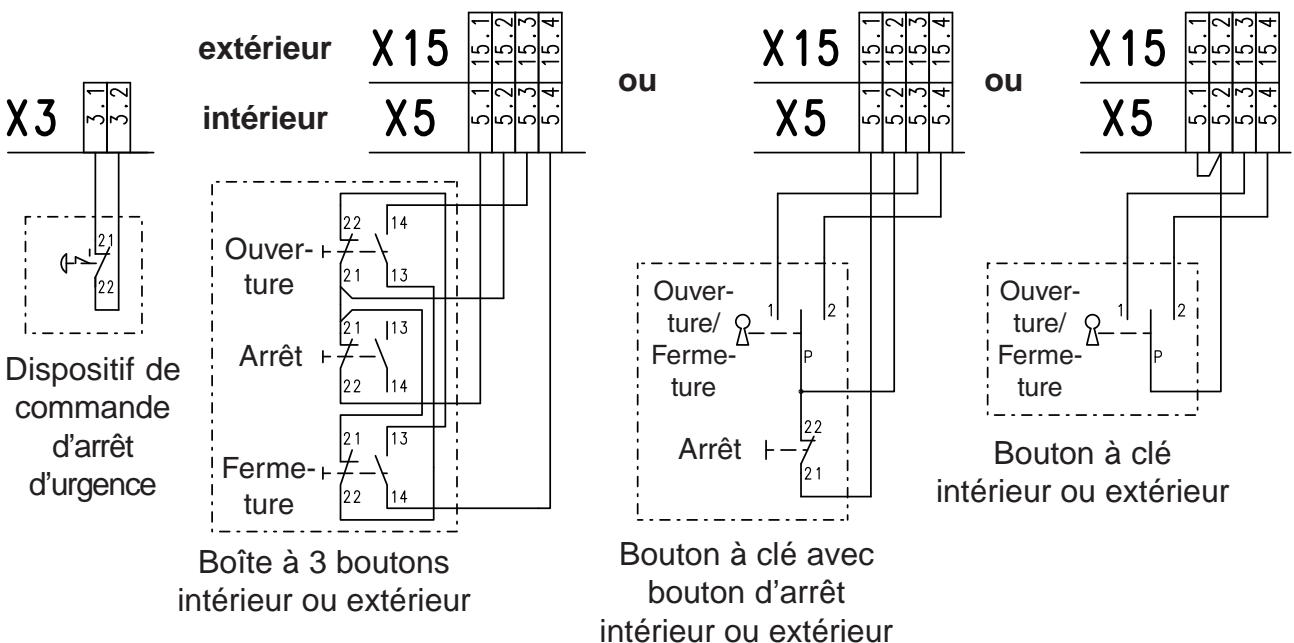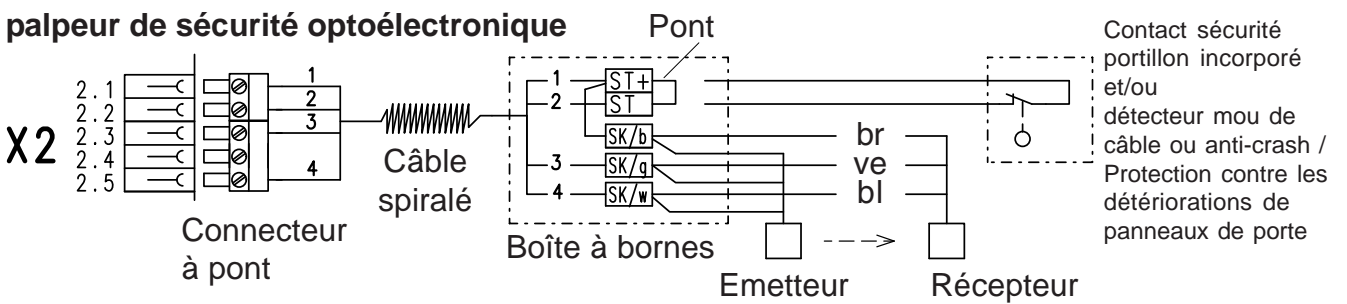

PLAN DES BORNES DE RACCORDEMENT

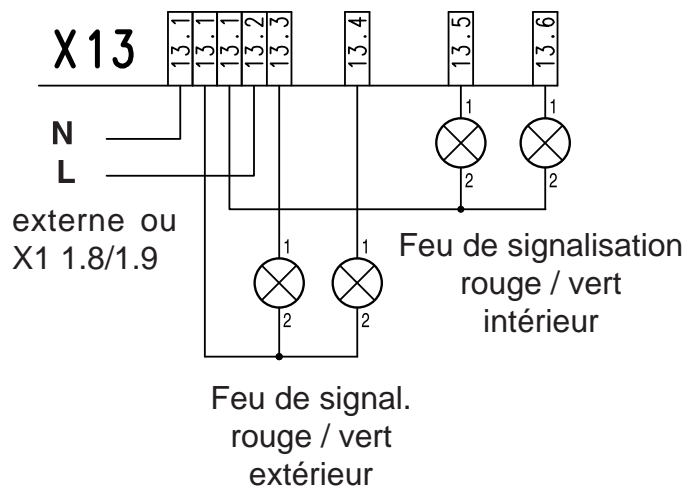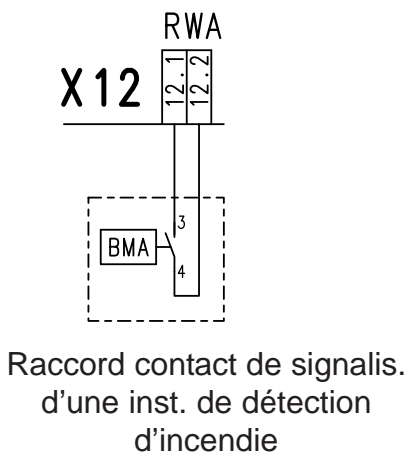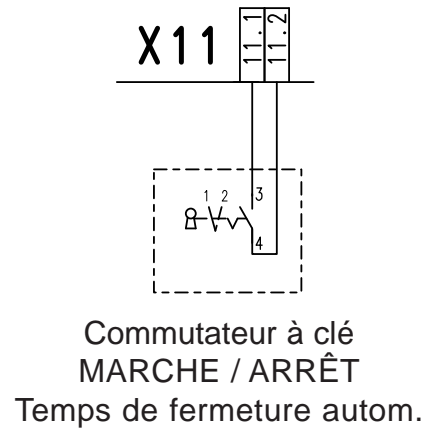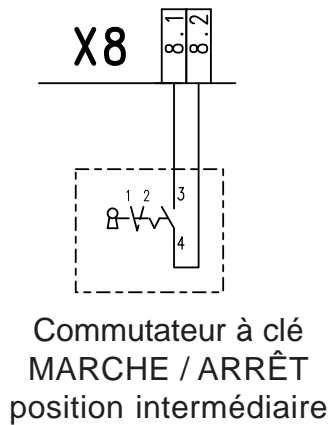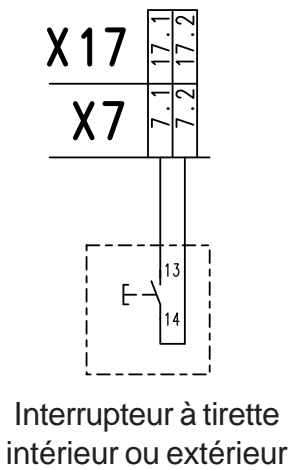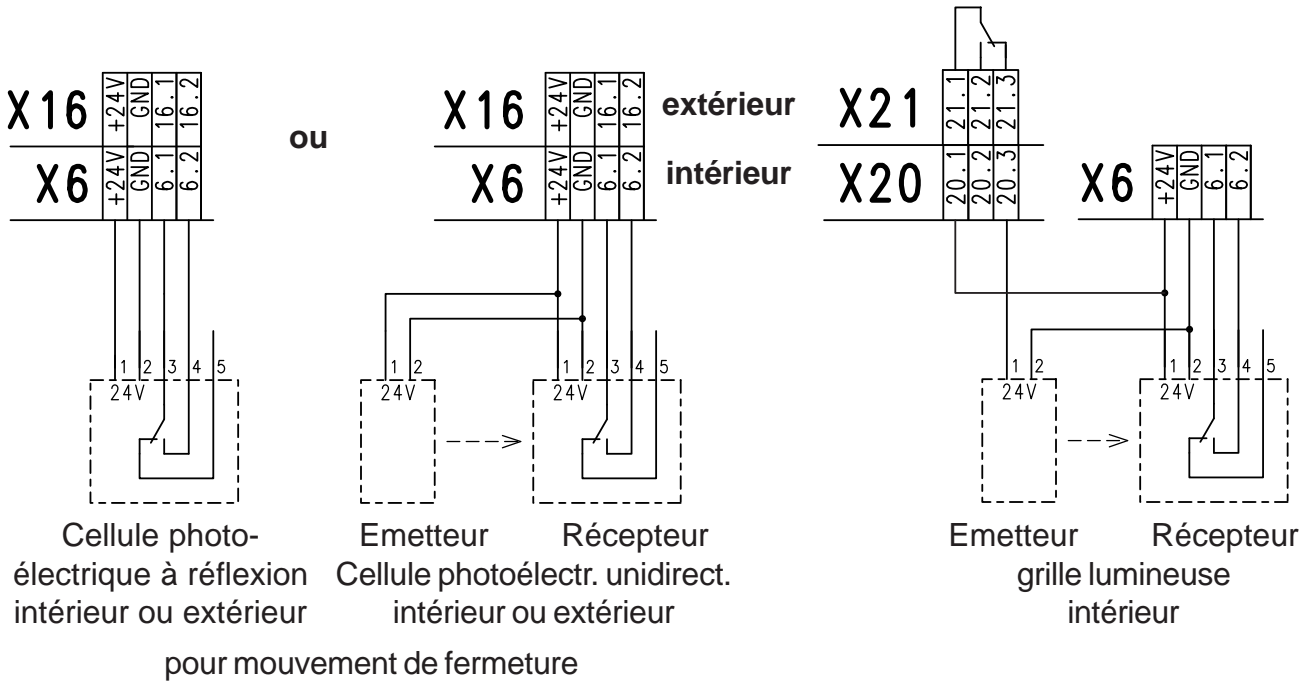


PLAN DES BORNES DE RACCORDEMENT

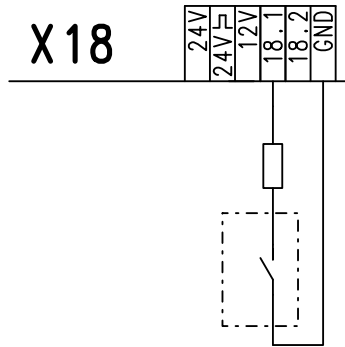


Sortie sécurité
anti-relevage externe 1K2
simple

ou

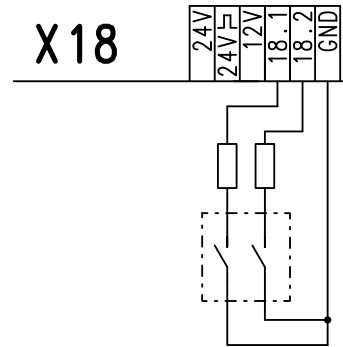


Sortie sécurité
anti-relevage externe 1K2
double

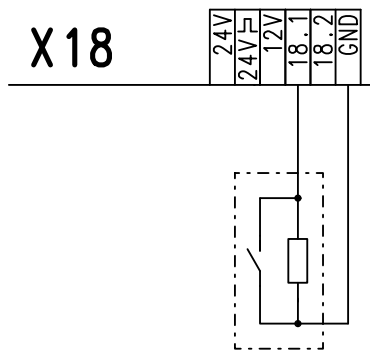


Tige de commande 8K2
comme sécurité
anti-relevage
simple

ou

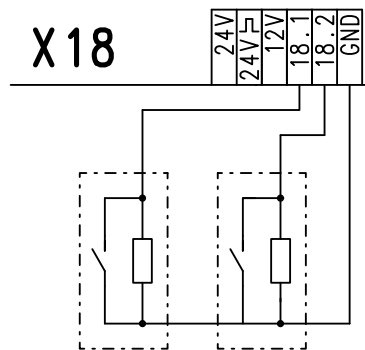


Tige de commande 8K2
comme sécurité
anti-relevage
double

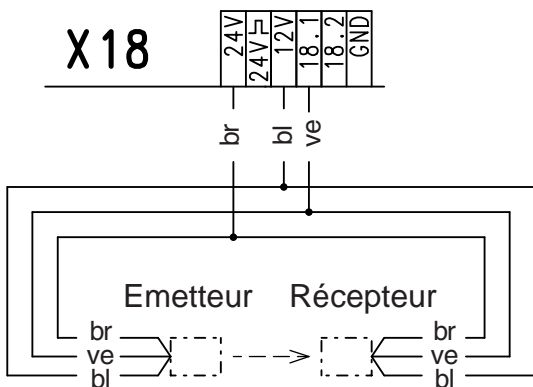


Raytector cellule photo-électrique ou
Tige de commande optique
comme sécurité
anti-relevage
simple

ou

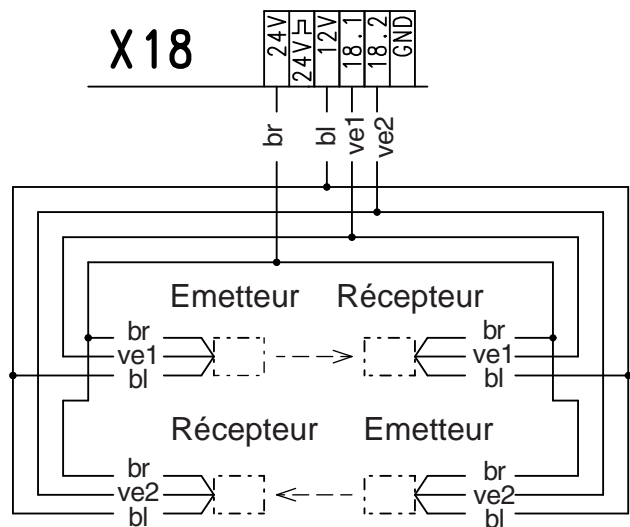


Raytector cellule photo-électrique ou
Tige de commande optique
comme sécurité
anti-relevage
double

PLAN DES BORNES DE RACCORDEMENT

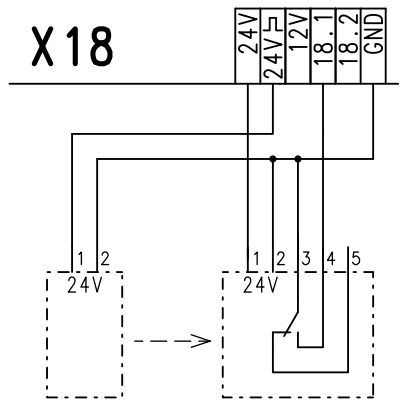


X18
Emetteur Récepteur
Cellule photoélectr. unidirect.
simple,
comme sécurité
anti-relevage
selon EN 12978


ou

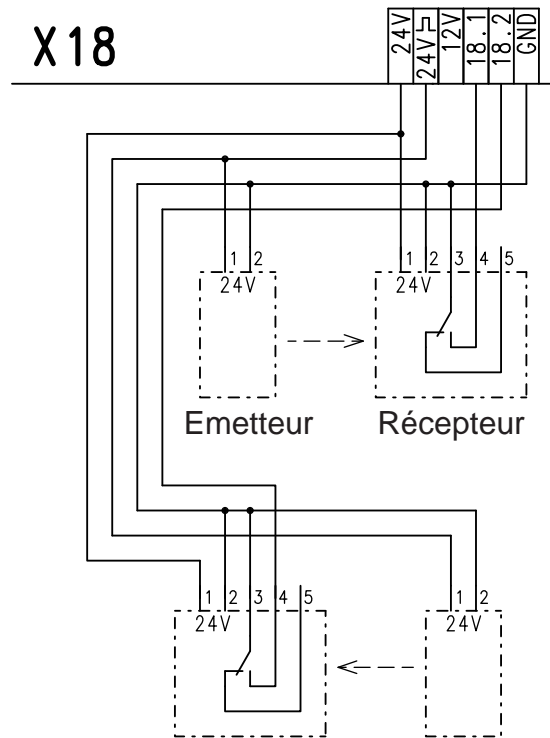

X18
Emetteur Récepteur
Récepteur Emetteur
Cellule photoélectr. unidirect.
double,
comme sécurité
anti-relevage
selon EN 12978

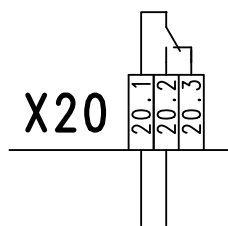


X20
Contact du
relais exempt
de potentiel

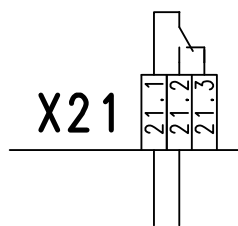

X21
Contact du
relais exempt
de potentiel


PROGRAMMATION DE LA COMMANDE

1. Connexion de la programmation

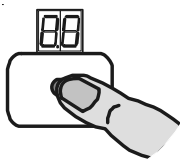


Maintenir le bouton de réglage appuyé pendant 3 secondes jusqu'à l'affichage = 00

2. Sélection et validation du point de programmation

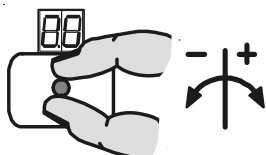

Tourner le bouton de réglage


et

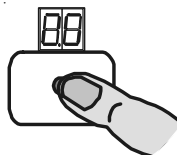

Appuyer sur le bouton de réglage

3. Réglage


Fonctions

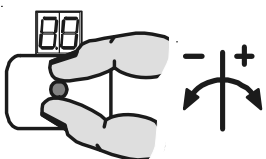

Tourner le bouton de réglage

ou


Positions de la porte

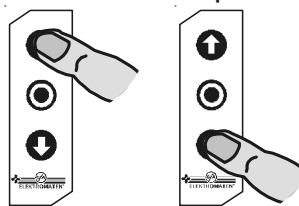

Appuyer sur le bouton

4. Sauvegarde


Fonctions

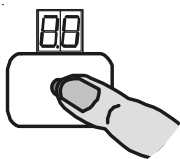

Appuyer sur le bouton de réglage

ou


Positions de la porte

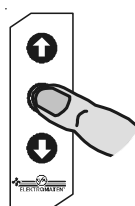

Appuyer sur le bouton d'arrêt


D'autres réglages

5. Déconnexion de la programmation

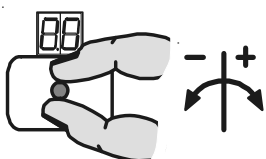







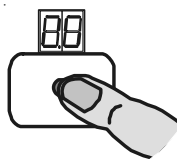
































Tourner le bouton de réglage jusqu'à l'affichage = 00

et

































Appuyer sur le bouton de réglage





















PROGRAMMATION DE LA COMMANDE

2. Sélection et validation des points de programmation		3. Réglage		4. Sauvegarde	
Modes de fonctionnement					
 Mode de fonctionnement de la porte		 Homme mort OUVERT Homme mort FERME  Service par impulsions OUVERT Homme mort FERME  Service par impulsions OUVERT Service par impulsions FERME  Service par impulsions OUVERT et FERMÉ (X5 / X15) Validation par un dispositif de commande externe en service homme mort FERMÉ!!!		Appuyer sur le bouton de réglage	
Positions de porte					
 Interrupteur de fin de course haut Correction approximative		 Mouvement de la porte vers le haut ou le bas		Appuyer sur le bouton d'arrêt	
 Interrupteur de fin de course bas Correction approximative		 Mouvement de la porte vers le haut ou le bas		Appuyer sur le bouton d'arrêt	
 Interrupteur de fin de course haut Correction précise		 Interrupteur de fin de course haut sera décalé de la valeur +/- sans mouvement de la porte		Appuyer sur le bouton de réglage	
 Interrupteur de fin de course bas Correction précise		 Interrupteur de fin de course bas sera décalé de la valeur +/- sans mouvement de la porte		Appuyer sur le bouton de réglage	
 Interrupteur de fin de course préliminaire pour le profil palpeur Correction précise		 Interrupteur de fin de course préliminaire du profil palpeur sera décalé de la valeur +/-		Appuyer sur le bouton de réglage	
 Position intermédiaire		 Atteindre la position intermédiaire		Appuyer sur le bouton d'arrêt	
 Position de commutation de commande relais 1		 Gagner la position de commutation de commande du relais 1		Appuyer sur le bouton d'arrêt	
 Position de commutation de commande relais 2		 Gagner la position de commutation de commande du relais 2		Appuyer sur le bouton d'arrêt	







PROGRAMMATION DE LA COMMANDE

2. Sélection et validation des points de programmation	3. Réglage	4. Sauvegarde
Fonctions de porte		
<p>21 Fonction du profil palpeur après avoir gagné l'interrupteur de fin de course pour le profil palpeur</p>	<p>   Profil palpeur actif</p> <p> Profil palpeur inactif</p> <p> Profil palpeur actif + positionnement automatique au sol</p> <p> Profil palpeur actif + Réversion</p>	<p> Appuyer sur le bouton de réglage</p>
<p>22 Rectification de la distance de ralentissement</p>	<p>   Rectification de la distance de ralentissement déconnectée</p> <p> Rectification de la distance de ralentissement connectée</p>	<p> Appuyer sur le bouton de réglage</p>
<p>23 Temps pour la fermeture automatique</p>	<p>   Régler le temps entre 1 et 240 sec. 0 = déconnecté</p>	<p> Appuyer sur le bouton de réglage</p>
<p>24 Annulation de la fermeture automatique temporisée en actionnant la cellule photo-électrique</p>	<p>   Annulation de la fermeture automatique temporisée déconnectée</p> <p> Annulation de la fermeture automatique temporisée connectée</p> <p> Identification véhicule interruption > 1,5 s</p>	<p> Appuyer sur le bouton de réglage</p>
<p>25 Séquence des manoeuvres (X7 / X17) par impulsions pour commande radio ou interrupteur à tirette</p>	<p>   X7 / X17 = type d'impulsions 1</p> <p> X7 = type d'impulsions 1, X17 = type d'impulsions 2</p> <p> X7 = type d'impulsions 2, X17 = type d'impulsions 1</p> <p> X7 / X17 = type d'impulsions 2</p> <p> X7 / X17 = type d'impulsions 3</p>	<p> Appuyer sur le bouton de réglage</p>

PROGRAMMATION DE LA COMMANDE

2. Sélection et validation des points de programmation	3. Réglage	4. Sauvegarde
Fonctions de porte		
<p> Fonction du relais 1 que sur point de progr. 1.7</p> <p> Fonction du relais 2 que sur point de progr. 1.8</p>	<p> Sans fonction</p> <p> Contact de commutation de commande: Impulsion 1sec.</p> <p> Contact de commutation de commande: Durée</p> <p> Contact de commutation de commande: Impulsion 1sec. lors d'un ordre d'ouverture</p> <p> Contact de commutation comme fonctionnement cammes</p> <p> Fonctionnement barrière immatérielle Départ test dans position finale OUVERT avant la fermeture</p> <p> Pilotage frein</p>	<p> Appuyer sur le bouton de réglage</p>
<p> Position intermédiaire</p>	<p> Position inter. pare impulsions X7 / X17 et boîte à 3 boutons X5 / X15</p> <p> Position inter. pare impulsions X7 / X17; ouverture complète par boîte à 3 boutons X5 / X15</p> <p> Pos. int. pare boîte à 3 boutons X5 / X15; ouverture complète pare impulsion X7 / X17</p>	<p> Appuyer sur le bouton de réglage</p>
Fonctions de sécurité		
<p> Contrôle de force</p>	<p> Contrôle de force déconnecté</p> <p> Contrôle de force sensible</p> <p> Contrôle de force non sensible</p>	<p> Appuyer sur le bouton de réglage</p>

PROGRAMMATION DE LA COMMANDE

2. Sélection et validation des points de programmation	3. Réglage	4. Sauvegarde
Fonctions de sécurité		
 Interruption de la fonction „cellule photoélectrique“	 Interruption de la fonction „cellule photoélectrique“ – déconnecté  Interruption de la fonction „cellule photoélectrique“ – connecté	<input type="radio"/> Appuyer sur le bouton de réglage
 Fonction interrupteur de sécurité pour porte	 Câble détendu ou mou de câble / sécurité portillon  Détecteur crash avec contact ouverture  Détecteur crash avec contact fermeture	<input type="radio"/> Appuyer sur le bouton de réglage
 Position évac. fumée et chaleur	 Gagner la position d'évacuation des fumées et de la chaleur avec un passage libre d'au moins de 2,5 m	<input checked="" type="radio"/> Appuyer sur le bouton d'arrêt
 Sélection type de sécurité anti-relevage	 sans sécurité anti-relevage  évaluation d'ouverture 1 K2 sans test pneumatique simple  évaluation d'ouverture 1 K2 sans test pneumatique double  évaluation de fermeture 8K2 simple  évaluation de fermeture 8K2 double  évaluation d'impulsions 1 kHz (Raytector ou tige de cde optique), simple  évaluation d'impulsions 1 kHz (Raytector ou tige de cde optique), double  évaluation d'impulsions signal de test simple (cellule photoélectrique)  évaluation d'impulsions signal de test double (cellule photoélectrique)	<input type="radio"/> Appuyer sur le bouton de réglage
 Changement temps de réversion Réversion de la porte après l'actionnement de la tranche de sécurité	 Temps de réversion standard  Temps de réversion accorci  Temps de réversion prolongé réglable en 3 pas	<input type="radio"/> Appuyer sur le bouton de réglage

PROGRAMMATION DE LA COMMANDE

2. Sélection et validation des points de programmation		3. Réglage		4. Sauvegarde		
Réglages uniquement pour ELEKTROMATEN® avec convertisseur direct / de fréquence DU / FU						
41	Nombre de tours Ouverture		00	Vitesse de sortie Sens ouverture en min ⁻¹ Valeur limite déterminée par l'ELEKTROMAT		Appuyer sur le bouton de réglage
42	Nombre de tours Fermeture		00	Vitesse de sortie Sens fermeture en min ⁻¹ Valeur limite déterminée par l'ELEKTROMAT		Appuyer sur le bouton de réglage
43	Nombre de tours élevé Fermeture		00	Vitesse de sortie élevée en sens fermet. hauteur d'ouvert. 2,5m max 0 = mise hors circuit Valeur limite déterminée par l'ELEKTROMAT		Appuyer sur le bouton de réglage
44	Position de commutation de la vitesse de sortie Fermeture		--	Arriver à pos.commutation de vitesse de sortie FERM. à 2,5m hauteur d'ouverture		Appuyer sur le bouton d'arrêt
45	Accélération en direction d'ouverture		00	Réglage du Conv. direct par pas de 1,0s Conv. fréquence par pas de 0,1s		Appuyer sur le bouton de réglage
46	Accélération en direction de fermeture		00	Réglage du Conv. direct par pas de 1,0s Conv. fréquence par pas de 0,1s		Appuyer sur le bouton de réglage
47	Freinage en direction d'ouverture		00	Réglage du Conv. direct par pas de 1,0s Conv. fréquence par pas de 0,1s		Appuyer sur le bouton de réglage
48	Freinage en direction de fermeture		00	Réglage du Conv. direct par pas de 1,0s Conv. fréquence par pas de 0,1s		Appuyer sur le bouton de réglage
49	Vitesse ralentie		00	Vitesse de sortie Sens fermeture en min ⁻¹ Valeur limite déterminée par l'ELEKTROMAT		Appuyer sur le bouton de réglage



Les valeurs indiquées correspondent au nombre de tours OUVRIER / FERMER de l'arbre creux. Elles ont une influence directe sur les efforts de manoeuvre de la porte.

Les valeurs maximales du nombre de tours OUVRIER / FERMER sont définies par l'ELEKTROMATEN respectif et ne peuvent pas être ni dépassées ni restées inférieures.











































Contrôlez à nouveau les réglages de ces valeurs et vérifiez la vitesse de sortie du motoréducteur.

Les réglages pour la rampe de démarrage en douceur et la rampe d'arrêt en douceur sont déterminés par la commande et peuvent être modifiés comme suit:

Pour convertisseur direct **DU**: de 1,0 à 3 s, mouvements par 1 s

Pour convertisseur de fréquence **FU**: de 0,5 à 3 s, mouvements par 0,1 s

PROGRAMMATION DE LA COMMANDE

2. Sélection et validation des points de programmation	3. Réglage	4. Sauvegarde
Fonctions de porte supplémentaires		
 Sélection réglementation de la circulation	  sans fonction  circulation en sens unique  circulation à contre-voie sans priorité  circulation à contre-voie avec priorité à l'intérieur  circulation à contre-voie avec priorité à l'extérieur	 Appuyer sur le bouton de réglage
 Prolongation de la phase verte	  Réglage 0 – 90 secondes	 Appuyer sur le bouton de réglage
 Durée de pré-avertissement	  Réglage 0 – 10 secondes	 Appuyer sur le bouton de réglage
 Durée de dégagement	  Réglage 0 – 90 secondes	 Appuyer sur le bouton de réglage
 Comportement du feu rouge quand la porte est fermée	  Débrancher les feux rouges  Feux rouges intérieurs branchés  Feux rouges extérieurs branchés  Feux rouges intérieurs et extérieurs branchés	
 Fonction d'écluse	  Fonction d'écluse débranchée  Fonction d'écluse branchée	 Appuyer sur le bouton de réglage
 Transmission de la cde d'ouverture si l'écluse est active	  Régler la durée entre 0 – 10 secondes. Temporisation des instructions après fermeture de la porte 1.	 Appuyer sur le bouton de réglage
 Sélection état fonction de signalisation SMF	  SMF mise hors circuit  SMF pour module signalisation  SMF pour module interface unidirectionnel RS 232	 Appuyer sur le bouton de réglage






PROGRAMMATION DE LA COMMANDE

2. Sélection et validation des points de programmation		3. Réglage		4. Sauvegarde	
Compteur de cycle d'entretien					
	Cycle d'entretien Présélection		01-99 correspond à 1.000 jusqu'à 99.000 cycles avec comptage en arrière	<input type="radio"/>	Appuyer sur le bouton de réglage
	Réaction en arrivant à zéro		Affichage « CS » avec valeur pré-réglée Commutation en service homme mort avec affichage « CS » et valeur réglée Commutation en service homme mort (tout comme indiqué au point 0.2), avec une réinitialisation pour 500 cycles. Appuyer sur le bouton d'arrêt pendant 3 sec. Affichage « CS » avec valeur pré-réglée et que le contact 2 soit activé.	<input type="radio"/>	Appuyer sur le bouton de réglage






LECTURE DES DONNÉES SAUVEGARDÉES



2. Sélection et validation des points de programmation		Affichage	
	Information sur le compteur de cycle à 7 chiffres	<input type="radio"/> Appuyer sur le bouton de réglage	 M HT ZT T H Z E Le compteur de cycle s'affiche successivement par chiffres des dizaines M = 1.000.000 H = 100 HT = 100.000 Z = 10 ZT = 10.000 E = 1 T = 1.000
	Information sur les deux derniers défauts	<input type="radio"/> Appuyer sur le bouton de réglage	Les deux derniers défauts détectés s'affichent en alternant.
	Information sur le changement du programme à 7 chiffres	<input type="radio"/> Appuyer sur le bouton de réglage	 M HT ZT T H Z E Le compteur de changement de la programmation s'affiche successivement par chiffres des dizaines. M = 1.000.000 H = 100 HT = 100.000 Z = 10 ZT = 10.000 E = 1 T = 1.000
	Information sur la version de programme	<input type="radio"/> Appuyer sur le bouton de réglage	La version du programme s'affiche.

ANNULLATION DE TOURS DES RÉGLAGES

2. Sélection et validation des points de programmation	3. Réglage		4. Sauvegarde
 Annulation de tous les réglages sauf pour le compteur de cycle et le compteur de changement de programme	 	 Annulation	 Appuyer sur le bouton d'arrêt pendant 3 sec.

LOGICIEL

2. Sélection et validation des points de programmation	3. Réglage		4. Charger
 Charger le logiciel	 	Sélectionner l'état du logiciel sur carte 	 Appuyer sur le bouton d'arrêt pendant 3 sec.

2. Sélection et validation des points de programmation	
 Sauvegarder le logiciel	 Appuyer sur le bouton de réglage

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Interrupteur de sécurité pour porte X2

L'interrupteur de sécurité qui sera monté sur la porte est raccordé au coffret de commande par le câble spiralé de la tranche de sécurité. Cet interrupteur peut être programmé dans deux modes de fonctionnement.

Le **point de programmation 3.4** permet de modifier le mode de fonctionnement.

Mode de fonctionnement	Réaction lors d'actionnement	
Câble détendu ou mou de câble	Contact interrupteur ouvert: Contact interrupteur fermé:	Aucun mouvement de la porte Porte en état de fonctionnement
Détecteur-crash	Contact interrupteur ouvert: Contact interrupteur fermé:	la porte s'arrête Changement de la fonction porte sur mode homme mort. (En mode convertisseur de fréquence: seulement possible en vitesse lente). Reset de la fonction homme mort en appuyant sur le bouton d'arrêt du coffret de commande pendant 3 s.

Dispositif de sécurité des profils palpeurs X2

La commande détecte et gère automatiquement trois types de profils palpeurs différents. Chaque type nécessitant un câble spiralé spécial et dispose d'une entrée pour le détecteur mou de câble et/ou le contact sécurité portillon incorporé. Le raccordement du câble spiralé est effectué dans le coffret du TS 981 par l'intermédiaire de deux connecteurs enfichables. L'autre extrémité du câble spiralé est précâblée avec une boîte à bornes ou avec un transmetteur de signaux (interrupteur à onde d'air).

Type 1: Évaluation de la résistance 1K2 avec principe d'ouverture (interrupteur à onde d'air)

Ce type d'évaluation du profil palpeur est prévu pour un interrupteur à onde d'air (à ouverture) avec une résistance terminale de 1K2, +/- 5%, 0,25W.

Lorsque le palpeur est actionné, une onde d'air est générée dans le profil laquelle actionne l'interrupteur à onde d'air. Ce système doit être testé dans la position finale de fermeture. La position de la porte « interrupteur de fin de course préliminaire pour le profil palpeur » est utilisée pour le déclenchement de la fonction de test.

Si la porte dépasse la position de la porte (interrupteur de fin de course préliminaire) en phase de fermeture, un chronométrage de 2 sec. sera déclenché. Pendant le chronométrage, une onde d'air doit être produite par le positionnement au sol du profil palpeur. En cas de non-actionnement de l'interrupteur à onde d'air ou en cas d'un défaut du système (test négatif), un message de **défaut s'affichera F 2.8** (voir affichage d'état) ; dans ce cas, la fermeture de la porte n'est possible qu'en mode « homme mort ».

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ


Fonctionnement de l'interrupteur à onde d'air

Le contact entre la vis de contact et la membrane sera ouvert (principe d'ouverture).

L'interrupteur à onde d'air est réglé à une pression de fonctionnement d'environ 1,5 mbar.

Les vis de soupape sont réglées à un débit de 110 ml/min. et une pression d'alimentation statique de 5 mbar permettant ainsi de garantir l'équilibrage de l'augmentation de la température de 30 ° max en 20 min.

Le réglage des vis de soupape ne doit pas être modifié. Lorsque la pression de fonctionnement n'est pas suffisante (onde d'air trop insensible), la vis de contact peut être tournée à gauche par 1-2 trait(s) de graduation (en sens antihoraire). L'interrupteur deviendra plus sensible. En cas d'une sensibilité trop importante, la vis de contact doit être réglée en sens horaire par 1-2 trait(s) de graduation (plus insensible).

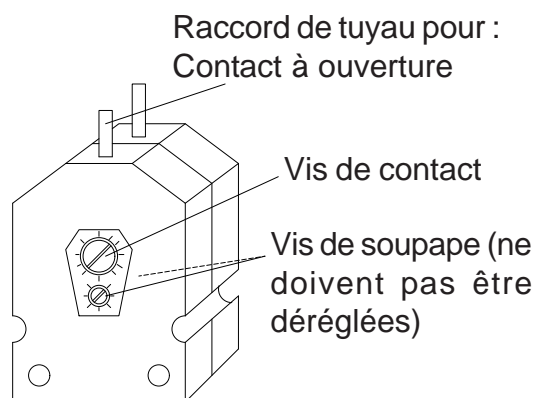

Type 2: Évaluation de la résistance 8K2 avec principe de fermeture

Ce type d'évaluation de la résistance est prévu pour profils palpeurs électriques avec une résistance terminale de 8K2, +/- 5 %, 0,25W. La résistance terminale doit être raccordée à l'extrémité du profil palpeur.

Type 3: Profil palpeur optoélectronique (Système Fraba)

Le principe de fonctionnement est basé sur une cellule photo-électrique émettrice/réceptrice. En cas d'actionnement du profil palpeur, le rayon lumineux est interrompu.



Important !

En cas de raccordement des profils palpeurs, la norme EN 12978 pour les dispositifs protecteurs doit être respectée.

Montage du câble spiralé

Pour le montage du câble spiralé, une entrée est disponible respectivement sur le côté droit et sur le côté gauche du coffret TS 981.

Le câble spiralé doit être introduit et fixé avec les connecteurs (2-3 pôles) à travers l'un des perçages du coffret. Le connecteur pourvu de trois fiches est destiné au dispositif de sécurité du profil palpeur et le connecteur pourvu de deux fiches à l'entrée du détecteur mou de câble et/ou contact sécurité portillon incorporé.

Lors du raccordement du contact sécurité portillon et/ou détecteur mou de câble, enlever le pont ST et ST+ dans la boîte à bornes et le connecteur à pont X2 dans la commande TS 981.



Important !

En cas d'utilisation d'un profil palpeur, l'interrupteur de fin de course préliminaire pour celui-ci qui est réglé automatiquement doit être contrôlé. Si la hauteur d'ouverture de la porte est supérieure à 5 cm, une réouverture doit suivre après l'actionnement du profil palpeur.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Mode de fonctionnement du profil palpeur

Le point de **programmation 2.1** permet de sélectionner le mode de fonctionnement du profil palpeur après avoir atteint l'interrupteur de fin de course préliminaire pour le profil palpeur.

Mode de fonctionnement	Réaction après avoir actionné le profil palpeur
Profil palpeur actif	Arrêt
Profil palpeur inactif	Aucune réaction, la porte se déplace jusqu'à la position finale de fermeture Utilisation pour portes pliantes
Profil palpeur actif + positionnement au sol	Arrêt avec une correction de la position finale lors de la prochaine fermeture
Tranche de sécurité activée + réversion	Option spéciale pour portes rapides ! Jusqu'à moitié sur-course réversion de la porte

Le positionnement au sol doit être utilisé pour équilibrer automatiquement des allongements de câble au niveau des portes avec entraînement par câble (porte sectionnelle, porte levante). En outre, il y a la possibilité d'équilibrer automatiquement des exhaussements de sol jusqu'à 2-5 cm environ étant engendrés par un revêtement du sol (chape) qui a été appliqué ultérieurement.



Important !

Afin de pouvoir utiliser le positionnement au sol, le dispositif de sécurité du profil palpeur doit atteindre la position finale basse de la porte et doit être commuté.




Important !

La fonction du positionnement automatique au sol ne peut être sélectionnée que lorsque les dispositifs de sécurité de la barre palpeuse suivants seront branchés.
Type 2: Evaluation de la résistance 8K2 ou **type 3:** palpeur de sécurité optoélectronique

Il faut utiliser la tranche avec réversion si la sur-course du motoréducteur est supérieur à 5 cm.



L'actionnement de la barre palpeuse deux fois de suite entraînera l'interruption de la fermeture automatique temporisée et le **message d'erreur F 2.2** apparaîtra. L'initialisation de l'erreur s'effectue en touchant le boutons clavier intégré . La porte doit effectuer un mouvement de fermeture complet jusqu'à son arrivée à l'interrupteur de fin de course bas.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Entrée pour sécurité portillon et interrupteur actionné par câble détendu **X2**

L'interrupteur sécurité portillon dispose d'une fonction de protection qui est en conformité avec la catégorie de sécurité 2 selon EN 954-1. Le contact électronique est contrôlé par la commande de porte. En cas de fonction d'erreur, le message **d'erreur F1.7** s'affiche.

Fonction et essai de l'interrupteur sécurité portillon électronique Entrysense

L'interrupteur sécurité portillon Entrysense possède deux relais Reed qui sont commutés par un aimant permanent. La commande évalue les états de commutation ainsi que les pertes de tension au passage des contacts, indépendamment l'un de l'autre.

Lorsqu'un ordre d'ouverture est donné en même temps que le circuit interrupteur actionné par câble détendu et sécurité portillon est ouvert, **F1.2** s'affichera ainsi en position finale basse. Après fermeture du portillon ou bien seul après que le circuit interrupteur actionné par câble détendu et sécurité portillon sera exempt d'erreur, la course sera alors possible. Si le circuit s'ouvre pendant la course, le mouvement de la porte sera immédiatement stoppé.

Lorsqu'un ordre d'ouverture est donné et la commande avait reconnu à un moment antérieur une asymétrie des positions des interrupteurs, **F1.7** sera ainsi affiché (causes voir ci-dessous). L'erreur peut être retournée à l'état initial en ouvrant la porte de nouveau. Il est assuré que des erreurs de position des contacts provoquées par d'éventuelles vibrations du mouvement de la porte n'entraîneront pas l'arrêt de la porte.

Causes d'erreurs éventuelles du message d'erreur F1.7

Cause erreur	Mesures de dépannage
Porte était entrouverte plus de 2 s si bien qu'un seul relais Reed était commuté pendant ce temps.	Ouvrir et fermer la porte de nouveau.
La tension de commande était inférieure à 21,6 V pendant plus de 2 s (de 10 %).	Mesurer la tension de commande aux bornes 24V-mise à la terre. Après le dépannage, ouvrir et fermer la porte de nouveau.
Pertes de tension au passage trop importantes dans le circuit sécurité portillon / interr.actionné par câble détendu	En cas de sécurité portillon fermée : Mesurer, si nécessaire, remplacer les résistances de contact dans le circuit sécurité portillon / interr.actionné par câble détendu
Montage de l'interrupteur sécurité portillon électronique est déficient : <ul style="list-style-type: none">• Distance entre l'interrupteur et les aimants est trop importante.• Interrupteur et aimant ne sont pas installés au même niveau.• Position de montage de l'interrupteur est incorrecte.	Vérifier le montage de l'interrupteur sécurité portillon. Après le dépannage, ouvrir et fermer la porte de nouveau.

Arrêt d'urgence **X3**

En cas de besoin, un dispositif de commande d'arrêt d'urgence peut être raccordé sur les bornes de connexion selon la norme DIN EN 418 ou alors l'entrée peut même être utilisé en tant que sécurité haute.

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Coffret avec clavier intégré / Boîte à 3 boutons / Bouton à clé X5 / X15

Dispositifs de commande interne et externe

Le clavier intégré dans le coffret et le dispositif de commande externe fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. En cas d'utilisation simultanée, le clavier intégré a la priorité sur le dispositif de commande externe.



Remarques !

Service homme mort OUVERT / FERMÉ par boutons clavier intégré.

Service homme mort FERMÉ par dispositif de commande externe.
(**Progammation 0.1**, régulation .4).

Pour le service homme mort il faut être assuré que la zone de la porte soit visible.

Fermeture automatique temporisée

Le **point de programmation 2.3** permet de régler le temps de 1 à 240 sec. Lorsque la porte atteint la position finale haute ou la position intermédiaire, la porte se ferme automatiquement selon le temps ajusté.



Remarques !

La fermeture automatique temporisée peut être interrompue dans la position finale haute en actionnant le bouton d'arrêt.

Une nouvelle commande étant alors nécessaire pour réactiver la fermeture automatique temporisée.

Annulation du temps en cas de fermeture automatique temporisée

Le **point de programmation 2.4** permet de régler si, en cas d'une fermeture automatique réglée, l'annulation du temps doit avoir lieu en actionnant la cellule photo-électrique.

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Entrée « Barrière lumineuse à une voie / à réflexion » X6 / X16 ou grille lumineuse X6

Barrière lumineuse X6 / X16

Une barrière lumineuse contribue à la protection du bâtiment. Elle est uniquement activée en modes de fonctionnement « 3 » et « 4 » de la porte en position de fin de course OUVERTURE ou durant l'accès.

En cas d'interruption du faisceau lumineux, le message d'erreur « F2.1 » s'affiche.

Grille lumineuse X6

La grille lumineuse doit être équipée d'une fonction de test automatique et satisfaire au moins aux exigences de la classe de sécurité 2. Si la grille lumineuse satisfait à ces exigences, la porte peut se fermer sans réglette de commutation de sécurité en automaintien.



Remarques !

- Exploitation sans réglette de commutation, raccorder la résistance 8K2 via les bornes X2/3 et X2/3
- Les barrières lumineuses ne doivent pas être utilisées via le système UBS
- Ne pas utiliser le point de programmation « 3.2 » pour les grilles lumineuses

Pour tester la grille lumineuse, activer le contact X20 ou X21 du relais. Description des fonctions du relais sous le point de programmation « 2.7 » à « 2.8 ».

En cas d'interruption du faisceau lumineux, le message d'erreur « F4.6 » s'affiche.

Un test est effectué à chaque instruction FERMETURE, le contact de la grille lumineuse doit alors se fermer en l'espace de 100 ms. En cas de réussite du test, le contact doit à nouveau commuter en l'espace de 300 ms. Si le test échoue, le message d'erreur « F4.7 » s'affiche.

Réinitialisation du message d'erreur « F4.7 » : allumer puis éteindre la commande.



Remarques !

Utiliser uniquement des barrières ou grilles lumineuses en mode « Allumage du spot ».

Réaction en cas d'interruption du faisceau lumineux

Position de la porte	Réaction en cas d'interruption du faisceau lumineux
Position de fin de course FERMETURE	Sans fonction
Ouverture	Sans fonction
Position de fin de course OUVERTURE sans fermeture temporisée	Sans fonction
Position de fin de course OUVERTURE avec fermeture temporisée	Réinitialisation de la fermeture temporisée
Position de fin de course OUVERTURE avec fermeture temporisée et annulation après écoulement du délai défini	La porte se ferme 3 secondes après la fin de l'interruption du faisceau lumineux
En fermeture	Arrêt, réouverture jusqu'à la position finale d'ouverture

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Fonctions étendues de la barrière lumineuse Point de programmation 2.4:

Type de fonctionnement	Fonctions étendues de la barrière lumineuse
« 0 »	Sans fonction
« 1 » Fermeture temporisée automatique	La porte se ferme 3 secondes après la fin de l'interruption du faisceau lumineux
« 2 » Détection du véhicule	La porte se ferme en cas d'interruption du faisceau lumineux supérieure à 1,5 secondes Sans fonction en cas d'interruption du faisceau lumineux inférieure à 1,5 secondes

Interruption du fonctionnement de la barrière lumineuse Point de programmation 3.2:

Type de fonctionnement	Interruption du fonctionnement de la barrière lumineuse
« 0 »	Arrêt
« 1 »	Marche

Le mode d'apprentissage n'est activé qu'après avoir quitté la programmation.



Avertissement !

Pas de protection du bâtiment en mode d'apprentissage

En mode d'apprentissage, la porte doit complètement être ouverte et fermée deux fois de suite. Le faisceau lumineux doit être interrompu deux fois lorsque la porte se trouve dans la même position. Le mode d'apprentissage est ensuite terminé. Au-dessous de la position de porte enregistrée, la barrière lumineuse ne fonctionne pas.

Affichage du mode d'apprentissage	
Après avoir quitté la programmation	
Lors de la première interruption du faisceau lumineux	
Après la seconde interruption du faisceau lumineux avec la même position de porte et position de fin de course FERMETURE atteinte.	



Remarques !

Lorsque l'apprentissage échoue, ouvrir puis fermer à nouveau la porte jusqu'à la même position de porte soit enregistrée deux fois.

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Interrupteur à tirette / Récepteur radio X7 / X17

Il est ici possible de raccorder un interrupteur à tirette ou un récepteur radio.

Si un récepteur radio est raccordé, le contact de commutation de commande du récepteur doit être exempt de potentiel.

Au **point de programmation 2.6**, les entrées d'instructions peuvent être affectées de types d'impulsions différents. Le récepteur radio peut être installé dans la partie haute du coffret d'automatisme en-dessous de l'entrée de câble.

En actionnant une seule fois l'interrupteur à tirette ou le récepteur radio par le biais de l'émetteur, les commandes de porte suivantes sont exécutées selon la position ou le mouvement de la porte.

Type d'impulsion 1: sans stop

Position de la porte	Mouvement de la porte après l'actionnement
La porte est fermée	Porte monte en position finale d'ouverture*
La porte se trouve en phase d'ouverture	aucun effet
La porte est ouverte	La porte se ferme vers sa position finale
La porte est ouverte en position intermédiaire	La porte se ferme vers sa position finale
La porte se trouve en phase de fermeture	Le mouvement de la porte est inversé et s'ouvre vers sa position finale *)

*) ou dans la position intermédiaire avec contacteur à clé branché

Type d'impulsion 2: avec stop

Position de la porte	Mouvement de la porte après l'actionnement
La porte est fermée	Porte monte en position finale d'ouverture*
La porte se trouve en phase d'ouverture	La porte s'arrête
La porte est ouverte	La porte se ferme vers sa position finale
La porte est ouverte en position intermédiaire	La porte se ferme vers sa position finale
Porte est entre les positions finales	Mouvement de porte en sens inverse
La porte se trouve en phase de fermeture	La porte s'arrête

*) ou dans la position intermédiaire avec contacteur à clé branché

Type d'impulsion 3: toujours ouvert

Porte en position ouverture à chaque impulsion.

Commutateur à clé – Position intermédiaire X8

La position intermédiaire peut être activée par raccordement d'un commutateur à encliquetage. En cas de commande d'ouverture, la porte s'ouvre jusqu'à la position réglée.

Le **point de programmation 1.6** permet le réglage de la position. Cette position est la nouvelle position finale d'ouverture de la porte.

Par la remise à l'état initial du commutateur, la position intermédiaire est annulée.

Au **point de programmation 2.9**, on peut choisir les fonctionnements pour la position intermédiaire. Pour les fonctionnements intermédiaires il faut mettre un pont entre les bornes X8.1 / X8.2.



Remarques !

Pour garantir un fonctionnement parfait, il faut brancher le bornier X8 seulement si on a programmé position intermédiaire

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Commutateur à clé à deux position pour fermeture automatique temporisée X11

Par le raccordement d'un commutateur à encliquetage avec un contact à fermeture, la fermeture automatique temporisée étant réglée précédemment peut être connectée ou bien déconnectée.

Fonction d'évacuation des fumées et de la chaleur (RWA) X12

Cette entrée spécifique permet à la porte d'être utilisée en tant qu'évacuation des fumées et de la chaleur (RWA) selon les directives du bâtiment industriel pour des objets jusqu'à 1600 m². Le **point de programmation 3.5** permet le réglage du passage libre qui doit être gagné en phase d'alarme.



Note importante!

Le passage libre concernant la position d'évacuation des fumées et de la chaleur doit être au moins 2,5 m et ne peut être utilisé qu'après le réglage de celui-ci.


Quand l'entrée X12.1 / 12.2 sera fermée pour cause d'une alarme qui a été excitée par le contact de signalisation d'une installation de détection d'incendie (BMA), la position d'évacuation des fumées et de la chaleur (position RWA) sera gagnée indépendamment de la position actuelle de la porte. En même temps, le contact doit rester fermé.

Tous les dispositifs de sécurité seront mis hors fonction, à savoir la tige de commande, la cellule photoélectrique, le contrôle de force et tous les dispositifs de transmission d'ordre pour l'ouverture, la fermeture et l'arrêt, et ce aussi longtemps que l'entrée reste fermée. Seuls les arrêts du matériel, tels que l'arrêt d'urgence et l'interrupteur pour portillon incorporé et l'interrupteur actionné par câble tendu restent actifs.

Seulement après l'ouverture de l'entrée X12.1 / 12.2 le fonctionnement de la porte est à nouveau possible.



Note importante!

Lorsque les signes  apparaissent sur l'écran, la fonction d'évacuation des fumées et de la chaleur (fonction RWA) est activée.

Feux de signalisation permettant la réglementation de la circulation X 13

La commande TS 981 possède une commande de feu intégrée permettant la réglementation de la circulation. A cet effet, deux fois deux feux de signalisation rouge / vert peuvent être branchés sur la borne plate X13. La tension d'alimentation peut être sélectionnée librement et être effectuée de façon externe ou par moyen d'une prise d'alimentation en courant de la borne plate X1 1.8 / 1.9. Cela nécessite impérativement un secteur avec un neutre.



Attention !

La GfA recommande l'emploi des ampoules modernes DEL, 230 V. Elles possèdent une intensité lumineuse très élevée, sont sans entretien et ont un faible besoin d'énergie.

En cas d'utilisation des ampoules conventionnelles pour les feux de circulation, la puissance maximale par raccord de feu ne doit pas dépasser 40 W.

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Point de programmation 6.1 – Sélection de la réglementation de circulation

La commande de feu de la TS 981 peut être actionnée pour deux types de réglementation de circulation différents :

Circulation unidirectionnelle

Circulation à contre-voie

La circulation unidirectionnelle sera utilisée lorsque le passage de la porte permet à deux voitures de passer en même temps. A cet effet, les feux indiquent si la porte est complètement ouverte. Ils signalent également une fermeture imminente de la porte.

La circulation à contre-voie sera utilisée lorsque le passage de la porte n'est pas suffisamment large ; la priorité du passage doit alors être réglée. En outre, on peut régler quel côté doit être traité prioritaire.

Point de programmation 6.2 – Prolongation de la phase verte

La durée la plus petite qui peut être fixée est de 3 secondes jusqu'à 90 secondes max. Elle ne peut démarrer que si la porte est ouverte et les feux verts sont allumés. La durée de défilement commence lorsqu'une commande de fermeture est donnée ou, une demande de l'autre côté est en suspens ce qui implique que la réglementation de la circulation à contre-voie a été fixée au préalable. Pendant ce temps, le feu vert reste allumé. La prolongation du temps vert sert aussi à l'activation du feu vert sans fermeture temporelle automatique.

Point de programmation 6.3 – Durée de pré-avertissement

La durée de pré-avertissement peut générer un signal supplémentaire d'alerte avant le mouvement de fermeture imminent de la porte. En même temps, seuls les feux rouges clignotent avec une fréquence de 1 Hz. La durée de pré-avertissement qui peut être réglée est de 10 secondes max. et commence à défiler lorsque la phase verte est terminée.

Point de programmation 6.4 – Durée de dégagement

La durée de dégagement permet de bloquer le passage de la porte ce qui peut devenir nécessaire lorsqu'il y a des zones de portes importantes (p.ex. rampe devant la porte). De cette manière, des véhicules peuvent quitter la zone de porte avant qu'un autre véhicule puisse y entrer. La durée démarre quand le temps vert est écoulé resp. après le temps de pré-avertissement réglé. Pendant ce temps, tous les feux rouges sont allumés.

Point de programmation 6.7 – Comportement des feux rouges en position finale de fermeture

Quand la fonction de feu est activée et en fonction de la demande donnée on peut choisir si les feux rouges sont allumés ou non lorsque la porte est fermée.



Note importante!

La commande du feu est indépendante de la fermeture temporelle automatique et de la commande continue.

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Sécurité anti-relevage X18

Les entrées X18 / 18.1 et 18.2 permettent le raccordement de deux dispositifs de protection évitant ainsi le relevage de personnes. Ces entrées ne fonctionnent que dans la montée de la porte. En les actionnant la porte s'arrête suivi d'un mouvement libre de 2 secondes. Le **point de programmation 3.7** permet de choisir si seulement une entrée ou les deux entrées sont actives.

La TS 981 permet la sélection de 4 types de fonctions d'évaluation différents concernant les dispositifs de protection.

Fonction d'évaluation	Application
Evaluation d'ouverture 1k2	Contact d'ouverture d'une unité d'évaluation externe
Evaluation de fermeture 8k2	Tige de commande électrique avec résistance de fermeture 8k2
Evaluation d'impulsion 1 khz	Tige de commande optique avec signal d'impulsion 1 khz Tension d'alimentation 12 / 24 V
Evaluation d'ouverture avec test pneumatique	Cellules photoélectriques testées avant chaque montée de la porte



Note importante !

Tous les dispositifs de protection utilisés ou tous leurs détecteurs qui y sont directement raccordés doivent correspondre à la norme EN 12978 – Dispositifs de protection pour portes.

Contact du relais exempt de potentiel X20 / X21

Dans le **point de programmation 2.7 / 2.8**, le contact du relais peut être affecté de fonctions diverses.



Remarques !

Pendant le fonctionnement, seule la fonction choisie peut être utilisée.

En ce qui concerne les fonctions du contact de commutation de commande, la position de commutation doit être atteinte par le biais du **point de programmation 1.7 / 1.8**.

Rectification de la distance de ralentissement

De par les influences comme p.ex. l'échauffement, la rectification de la distance de ralentissement (distance d'arrêt de la porte) peut se modifier.

Afin de garantir une position finale constante, la rectification de la distance de ralentissement peut être activée.

Le **point de programmation 2.2** permet la connexion et la déconnexion de la rectification de la distance de ralentissement.



Important !

Un arrêt intempestif (env. 1 cm) pendant une phase de non fonctionnement peut être le résultat de variations conséquentes au niveau des températures. Cet arrêt intempestif peut être corrigé après une nouvelle arrivée à la position finale.

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Contrôle de force

Le contrôle de force a pour but de reconnaître des personnes étant remontées par la porte. Ce contrôle sera connecté au **point de programmation 3.1**. Deux degrés de sensibilité peuvent être sélectionnés. Le réglage 0.1 correspond à une réaction sensible et le réglage 0.2 correspond à une réaction non sensible.



Important !

Avant la programmation du contrôle de force, la porte doit avoir effectuée une ouverture et une fermeture en service par impulsions. En même temps, le système saisit des données de contrôle.



Important !

Les points suivants doivent impérativement être respectés afin de garantir un fonctionnement sans défaut.

- Les portes doivent posséder un équilibrage à ressort
 - Le diamètre d'enroulement du tambour à câble doit être de 160mm min.
- Le contrôle de force peut être déclenché par les influences sur l'environnement telles que la température ou la surcharge de vent sur le portail.

Le contrôle de force est un système autoadaptatif n'étant effectif que pour une hauteur d'ouverture de 5 cm jusqu'à 2 m. Les signes d'usure qui se propage lentement (relaxation de la tension du ressort) seront équilibrés automatiquement.



Important !

Le contrôle de force ne remplace pas les mesures de sécurité contre les dangers d'absorption.

Lorsque le contrôle de force est déclenché, seul un service en mode « homme mort » en direction d'ouverture et de fermeture est possible. Le défaut de la limitation de force est annulé automatiquement par le coffret dès qu'une des positions finales soit atteinte et un service par impulsions soit de nouveau possible.

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Fonction d'écluse SLF

Une écluse peut fonctionner par moyen de deux TS 981 et une connexion électrique simple. Deux prises de courant sont prévues pour la connexion électrique qui peuvent être raccordés à la prise femelle SLF (fonction d'écluse) moyennant un connecteur. Les prises de courant peuvent être fournies sous forme de kit avec la documentation correspondante.

Après le câblage électrique (cf **point de programmation 7.1**), brancher la fonction d'écluse **des deux commandes**.

Transmission de la commande d'ouverture

L'écluse peut fonctionner à l'intérieur de celle-ci sans les dispositifs de commande. Pour cela, une durée peut être réglée au **point de programmation 7.2** suivant laquelle l'autre porte s'ouvre automatiquement après la fermeture complète de la première porte.

Fonction de signalisation d'état SMF

L'interface permet la possibilité d'afficher et de traiter l'état ou bien la signalisation de défauts. Afin de pouvoir réaliser le plus d'utilisations différentes possibles, l'interface est réalisée sur la commande comme connecteur. Il est possible de raccorder à ce connecteur des solutions différentes, comme des platines de relais ou de passerelle bus dans leur propre enveloppe de module.

Une documentation détaillée est jointe aux modules.

Compteur de cycle d'entretien

Le compteur de cycle d'entretien qui peut être réglé (**point de programmation 8.5**) permet la présélection d'un nombre de cycles de porte admissibles avant de devoir effectuer l'entretien de la porte.

Le nombre de cycle peut varier entre 1.000 et 99.000 avec un réglage par pas de mille.

Après atteindre le cycle d'entretien présélectionné trois réactions différentes peuvent être réglées au **point de programmation 8.6**.

A chaque fois, en arrivant à la position finale d'ouverture, le nombre de cycle d'entretien se réduit d'une valeur jusqu'à ce que la valeur zéro soit atteinte.

Après avoir effectué l'entretien, le compteur de cycle d'entretien peut à nouveau être réglé et le compte à rebours recommence encore une fois.

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Mise à jour du logiciel

La commande TS 981 possède un slot pour une carte mémoire MMC/SD. Grâce à cette carte mémoire, le programme peut être mis à jour ou bien sauvegardé de façon externe. A cet effet, le programme sera sauvegardé sur la carte par moyen d'un ordinateur personnel avec une interface respective. La carte sera ensuite insérée dans l'interface de la commande.



Attention !

Avant de charger un nouveau programme, le programme actuel de la commande devrait être sauvegardé.

Le **point de programmation 9.7** permet de charger le programme initialement sauvegardé sur la carte mémoire. Lorsque le point de programmation est sélectionné, l'état du logiciel 0 apparaîtra d'abord sur l'écran.

Tous les états du logiciel qui se trouvent sur la carte mémoire peuvent être affichés en actionnant les boutons Ouverture et Fermeture. Afin de démarrer le chargement du programme choisi, le bouton Arrêt doit être pressé pendant 3 secondes. En appuyant à nouveau sur la touche de programmation, le point de menu peut être quitté à condition que le chargement du logiciel n'ait pas encore commencé.

Le **point de programmation 9.8** permet la sauvegarde du programme actuel sur la carte mémoire. Pour cela, la carte mémoire sera d'abord insérée et le point de menu sélectionné. La sauvegarde commence en appuyant sur la touche de programmation.

Court - circuit / affichage de surcharge

La commande TS 981 dispose de deux tensions différentes d'appareils externes.

230V c.a. charge électrique 1,6 A max.

24V c.c. charge électrique 1000mA











En cas d'un court-circuit ou d'une surcharge de la tension d'alimentation de 24V c.c., le point rouge entre les deux affichages à 7 segments s'éteint.

Si l'affichage est complètement foncé, vérifier le fusible F1.















AFFICHAGE D'ÉTAT DE LA COMMANDE

La commande TS 981 est capable d'afficher successivement jusqu'à trois états différents. L'affichage d'état est composé d'une lettre et d'un chiffre. La lettre et le chiffre clignotent en alternant.










A cet égard, on fait la distinction entre l'affichage d'erreur **F** et l'affichage de commande **E**.










Affichage	Description d'erreur	Mesures de solution
	Interrupteur de sécurité pour porte, contact sécurité portillon incorporé ouvert X 2.1 – X 2.2	Contrôler si le contact sécurité portillon incorporé est fermé ou s'il y a coupure de ligne dans la ligne de raccordement
	Dépannage manuel de secours actionné ou sonde thermique du moteur déclenché	Contrôler le dépannage manuel de secours ou si l'ELEKTROMAT est surchargé ou bloqué
	Arrêt d'urgence actionné	Contrôler si le dispositif de commande d'arrêt d'urgence est actionné ou s'il y a coupure de ligne dans la ligne de raccordement
	Défaut dans la configuration d'écluse	Vérifier si la commande opposée est branchée ou la commande opposée est réglée sur écluse ou s'il y a une coupure de ligne dans le câble de raccordement.
	Circuit du contact sécurité portillon incorporé défectueux X 2.1 – X 2.2 ou tension de 24V trop basse	Vérification des résistances de contact du circuit contact sécurité portillon incorporé et de la fonction de commutation du commutateur contact sécurité portillon incorporé. Mesurer la tension sur les bornes 24V et GND. Valider l'erreur en ouvrant et fermant le portillon ou en mettant hors circuit et en marche le commutateur principal ou bien en retirant et enfichant la fiche de secteur.
	Entrée de la commande pour contact sécurité portillon incorporé X 2.1 – X 2.2 défectueux	Valider l'erreur en mettant hors circuit et en marche le commutateur principal ou bien en retirant et enfichant la fiche de secteur. Si nécessaire, remplacer la commande.
	Profil palpeur non détecté	Contrôler si le profil palpeur est branché correctement ou si le mode de fonctionnement a mal été réglé
	Cellule photo-électrique actionnée	Contrôler si la cellule photo-électrique est ajustée correctement ou s'il y a coupure de ligne dans la ligne de raccordement
	Profil palpeur actionné deux fois de suite pendant la fermeture	Contrôler si un obstacle se trouve dans la zone de la porte ou s'il y a une coupure de ligne ou bien un court-circuit dans la ligne de raccordement
	Profil palpeur 8K2 actionné	Contrôler si le profil palpeur est actionné ou s'il y a un court-circuit dans la ligne de raccordement

AFFICHAGE D'ÉTAT DE LA COMMANDE




Affichage	Description d'erreur	Mesures de solution
	Profil palpeur 8K2 défectueux	Contrôler s'il y a coupure de ligne quant au profil palpeur et à la ligne de raccordement
	Profil palpeur 1K2 actionné	Contrôler si le profil palpeur est actionné ou s'il y a coupure de la ligne de raccordement
	Profil palpeur 1K2 défectueux	Contrôler s'il y a un court-circuit quant au profil palpeur et à la ligne de raccordement
	Profil palpeur 1K2 de test négatif	Contrôler la fonction du profil palpeur ou si un actionnement en position finale basse (test) sera effectué
	Profil palpeur optoélectronique actionné ou défectueux	Contrôler si le profil palpeur est actionné ou s'il y a coupure dans la ligne de raccordement
	Positions de porte non réglées	Régler les positions de la porte
	Arrivée à la zone haute de l'interrupteur de fin de course de sécurité	Faire descendre la porte sous absence de tension à l'aide du dispositif manuel de secours ou régler à nouveau la position finale haute
	Arrivée à la zone basse de l'interrupteur de fin de course de sécurité	Faire remonter la porte sous absence de tension à l'aide du dispositif manuel de secours ou régler à nouveau la position finale basse
	Contrôle de force déclenché	Vérifier la mécanique de la porte quant à la dureté ou à l'usure
	Sécurité anti-relevage actionnée	Vérifier le détecteur branché (p.ex. alignement de la cellule photoélectrique)
	Sécurité anti-relevage défectueuse	Vérifier le détecteur branché
	Interrupteur de sécurité pour porte avec le mode Anti-crash (protection contre les détériorations de panne-aux de portes) est ouvert ou a été ouvert. X2.1-X2.2	Contrôler le fonctionnement de l'interrupteur et le montage correct sur le portillon. Après le dépannage: Appuyer sur le bouton d'arrêt du coffret pendant 3 s.
	Borne X6.1 – X6.2 ouverte. Grille lumineuse actionnée.	Contrôler la grille lumineuse. S'assurer que le câble de raccordement ne soit pas interrompu.
	Grille lumineuse défectueuse.	Observer les indications du fabricant de la grille lumineuse. Contrôler le câble de raccordement

AFFICHAGE D'ÉTAT DE LA COMMANDE

Affichage	Description d'erreur	Mesures de solution
	Erreur ROM	Valider l'erreur en mettant hors circuit et en marche le commutateur principal ou bien en retirant et enfichant la fiche de secteur. Si nécessaire, remplacer la commande.
	Erreur CPU	Valider l'erreur en mettant hors circuit et en marche le commutateur principal ou bien en retirant et enfichant la fiche de secteur. Si nécessaire, remplacer la commande.
	Erreur RAM	Valider l'erreur en mettant hors circuit et en marche le commutateur principal ou bien en retirant et enfichant la fiche de secteur. Si nécessaire, remplacer la commande.
	Défaut interne de la commande	Valider l'erreur en mettant hors circuit et en marche le commutateur principal ou bien en retirant et enfichant la fiche de secteur. Si nécessaire, remplacer la commande.
	Défaut de l'interrupteur de fin de course digital DES	Contrôler la connexion vers l'interrupteur de fin de course digital. Valider l'erreur en mettant hors circuit et en marche le commutateur principal ou bien en retirant et enfichant la fiche de secteur. Si nécessaire, remplacer la commande ou bien l'interrupteur de fin de course numérique.
	Défaut au niveau du mouvement de la porte	Contrôler la mécanique de la porte. Contrôler l'axe de l'interrupteur de fin de course quant à sa rotation.
	Erreur dans le sens de rotation	Contrôler la tension d'alimentation d'entrée quant au champ magnétique rotatif du secteur.
	Mouvement de porte incorrect à l'état de repos, ex. par frein usé ou par erreur dans conv.fréquence	Acquittement d'erreur par prochain ordre de marche. Effectuer essai de fonctionnem. du frein et l'échanger éventuellement. Si il n'y pas d'erreur frein et en cas de réapparition échanger le convertisseur de fréquence.
	Motorisation ne suit pas le sens prédéfini, ex. en cas de surcharge de la motorisation ou suite erreur dans le convert. de fréquence.	Acquittement d'erreur par prochain ordre de marche. Vérifier la charge de la motorisation et l'amenée. En cas de réapparition échanger éventuellem. conv.fréquence






Affichage	Description d'erreur	Mesures de solution
 	Vitesses de fermeture trop élevées pour DU / FU	Valider l'erreur en mettant hors circuit et en marche le commutateur principal ou bien en retirant et enfichant la fiche de secteur. Si nécessaire, remplacer DU / FU.
	Erreur de communication interne dans le convertisseur de fréquence.	Acquittement d'erreur en mettant hors circuit et en marche le commutateur principal ou bien en retirant et enfichant la fiche de secteur. En cas de réapparition échanger le convertisseur de fréquence.
	Tension secteur insuffisante ou suite erreur dans le convertisseur de fréquence	Acquittement d'erreur par prochain ordre de marche. Vérifier la tension du secteur et échange éventuel du convertisseur fréquence en cas de réapparition.
	Surtension en circuit intermédiaire, ex. période de freinage trop court	Acquittement d'erreur par prochain ordre de marche. Augmenter la période de freinage de la motorisation, cf option de menu
	Dépassement de la limite thermique du conv. fréquence, ex. par nombre de cycles trop élevé, accumulation de chaleur, dissipation de chaleur, etc.	Acquittement d'erreur par prochain ordre de marche.
	Courant du moteur trop élevé suite à une surcharge ou suite erreur dans conv. fréquence	Vérifier la mécanique de la porte et le poids de la porte. Acquittement d'erreur par prochain ordre de marche. Échanger le convertisseur de fréquence en cas de réapparition.
	Défaillance frein / FU	Contrôler le frein, remplacer si nécessaire. Changer FU en cas de répétition
	Signalisation groupée convertisseur de fréquence	Acquittement d'erreur par prochain ordre de marche. Échanger le convertisseur de fréquence en cas de réapparition.

AFFICHAGE D'ÉTAT DE LA COMMANDE

Affichage	Description de commande
	Commande permanente d'ouverture déclenchée
	Commande permanente d'arrêt déclenchée
	Commande permanente de fermeture déclenchée

	Compteur de cycles préréglé déterminant l'intervalle des entretiens est atteint
---	---

	Le point ne clignote pas = court-circuit ou surcharge de l'alimentation 24V
---	---


Affichage	Signalisation des états
 clignotant	Mouvement d'ouverture
 clignotant	Mouvement de fermeture
	Porte située entre les positions finales ajustées
	Porte située en position finale haute
	Porte située en position finale basse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du boîtier	190mm x 300mm x 115mm (l x H x P)
Montage	Vertical
Alimentation de l'ELEKTROMAT®	Courant triphasé 3x230V/400V c.a. +/-5%, 50 ...60Hz Courant alternatif 1x230V +/-5%, 50...60Hz Puissance moto-réducteur à 3x400V c.a., 3kW max.
Alimentation de la commande par L1,L2	400V c.a. ou 230V c.a. +/-10%, 50...60Hz La commutation de tension s'effectue à l'aide d'un pont sur une borne à vis à 3 fiches, protection par fusible fin F1 (1,6A à action retardée)
Protection à la charge du client	10A à action retardée
Puissance consommée de la commande	env. 40 VA (sans le moto-réducteur et organes de commande ext. 230V)
Alimentation externe 1	230 V par L1 et N Protection par fusible fin F1 (1,6A à action retardée)
Alimentation externe 2	24Vc.c. non régulé, jusqu'à une charge de 150mA max. Protection par fusible électronique
Entrées des organes de commande	24V c.c. / typ. 10 mA Durée min. du signal pour les organes de commande : >100 ms
Contact du relais	Si des charges inductives sont commutées (p.ex. d'autres relais), celles-ci doivent être équipées de mesures d'antiparasitage respectives et de diodes de marche à vide. Charge de contact à 230 V, 1A max.
Contacts de feu	Ampoules DEL 230 V ou ampoules 230 V antichoc 40 V max.
Plage de température	Fonctionnement : -5+40°C Stockage : +0+50°C
Humidité de l'air	jusqu'à 93 % sans condensation
Vibration	Montage sans vibration, p.ex. sur un mur maçonné
Indice de protection	du coffret IP54 (prise mâle CEE), IP65 possible

LONGÉVITÉ / CYCLE DE PORTAIL

La commande de portail (le contacteur-inverseur) possède des sectionneurs de puissance électromécaniques qui sont soumis à l'usure. Cette usure dépend du nombre de cycles de portail et de la puissance commutée des ELEKTROMATEN®. Nous recommandons d'échanger, une fois le nombre de cycles de portail atteint, la commande de portail (le contacteur-inverseur). Le diagramme suivant montre le rapport entre le nombre de cycles de portail et la puissance commutée des ELEKTROMATEN®.

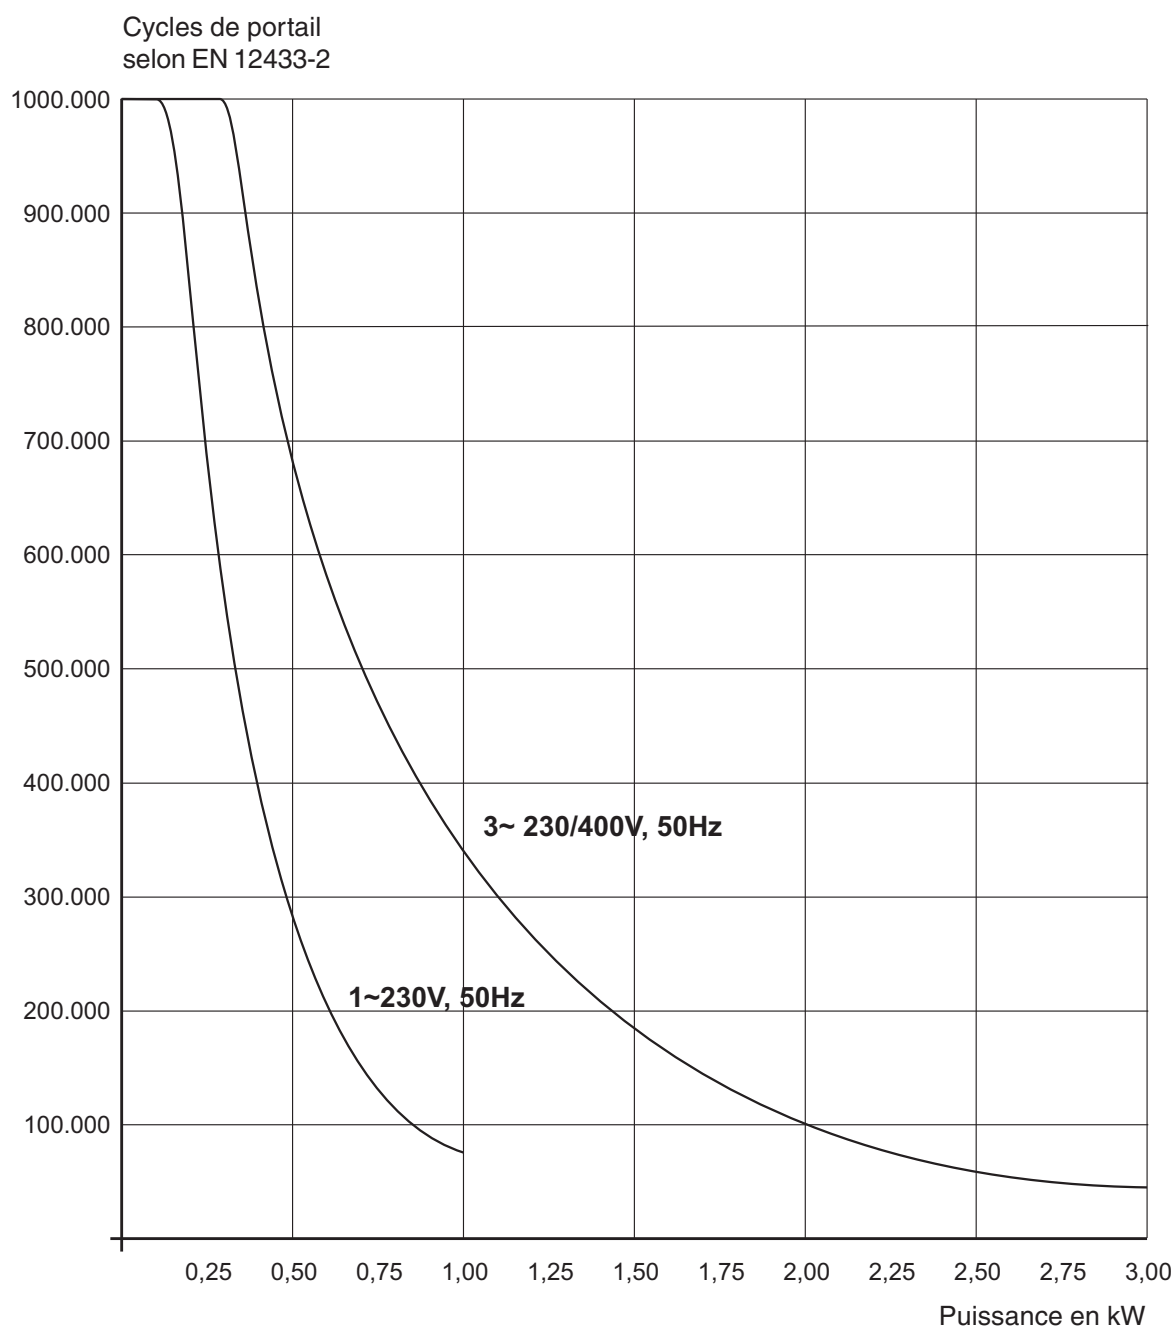

DÉCLARATION DE MONTAGE

au sens de la directive Machines 2006/42/CE
pour une machine incomplète, annexe II, partie B



GfA-Gesellschaft für Antriebstechnik
Dr.-Ing. Hammann GmbH & Co. KG
Wiesenstraße 81
40549 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211-500 90 0
Telefax: +49 (0) 211-500 90 90
www.gfa-elektromaten.de

Déclaration de conformité

au sens de la directive CEM 2004/108/CE

Nous, l'entreprise

GfA – Gesellschaft für Antriebstechnik

déclarons par la présente que le produit mentionné ci-après est conforme à la directive CE
indiquée ci-dessus
et qu'il est uniquement destiné au montage dans une installation de porte.

Commande TS 981

Normes appliquées

- DIN EN 12453** Portes – Sécurité d'exploitation des portes à commande motorisée
- DIN EN 12604** Portes – Aspects mécani
- DIN EN 60335-1** Sécurité des équipements électriques pour l'utilisation domestique et similaires
- DIN EN 61000-6-2** Objets - Partie 1 : exigences d'ordre général
Compatibilité électromagnétique (CEM), partie 6-2
- DIN EN 61000-6-3** Norme spécialisée de base – Résistance aux interférences en milieu industriel
Compatibilité électromagnétique (CEM), partie 6-3
Norme spécialisée de base – Émissions en milieu résidentiel, commercial et artisanal ainsi que dans des petites entreprises

Sur demande justifiée des autorités de contrôle, nous nous engageons à leur transmettre les documents spéciaux relatifs à la machine incomplète.

Personne chargée de la composition des documents techniques

(adresse UE dans l'entreprise)

Dipl. Ing. Bernd Synowsky

Responsable de la documentation

Au sens de la directive CE 2006/42/CE, les machines incomplètes sont uniquement destinées à être montées dans d'autres machines (ou d'autres machines/installations incomplètes) ou à leur être assemblées pour constituer une machine complète au sens de la directive. Par conséquent, ce produit ne peut être mis en service qu'une fois qu'il a été constaté que la machine/l'installation complète dans laquelle il a été monté, est bien conforme aux directives mentionnées ci-dessus.

Düsseldorf, 29. 12. 2009

Stephan Kleine

P. D. G.


Signature

BREF APERÇU DES FONCTIONS

- **Commande pour ELEKTROMATEN®** jusqu'à 2,2 kW max. à 400V / 3~ avec interrupteur de fin de course digital **DES** pour un réglage au sol
- **Affichage d'état par l'affichage de deux chiffres à 7 segments pour**
 - la programmation du coffret
 - le mode d'état, d'information et d'erreur
- **Charger et sauvegarder les états de logiciel**
- **Tension du secteur**
 - 400V / 3~ avec ou sans neutre
 - 230V / 3~
 - 230V / 1~ (pour moteurs à courant alternatif)
- **Mode de fonctionnement de la porte**
 - Fonction en mode «homme mort», Ouverture et Fermeture
 - Fonction en mode d'ouverture automatique et fonction en mode «homme mort», Fermeture (sans dispositif de sécurité pour profil palpeur)
 - Ouverture et fermeture automatiques (fermeture automatique en combinaison avec un dispositif de sécurité pour profil palpeur)
- **Détection et gestion automatiques de trois évaluations du dispositif de sécurité pour profil palpeur**
 - Principe de fermeture 8K2
 - Principe d'ouverture 1K2
 - Palpeur de sécurité optoélectronique (système Fraba)
- **Fermeture automatique**
 - après l'écoulement d'un temps d'ouverture réglé de 1 jusqu'à 240 sec. max.
 - La durée peut être réduite en cas d'interruption du rayon lumineux d'une cellule photo-électrique
 - Peut être interrompu par moyen d'un commutateur séparé
- **Raccordement pour l'alimentation d'appareils externes**
 - 230V (pour un réseau 400V / 3~ avec N), jusqu'à une charge de 1,6A
 - 24V c.c., jusqu'à une charge de 1000mA

BREF APERÇU DES FONCTIONS

- **Raccordement pour connecteur de moteur (à 5 fiches) et interrupteur de fin de course digital (à 6 fiches)**
- **Raccordement pour connecteur de câble spiralé vers la porte (profil palpeur et contact sécurité portillon incorporé)**
- **Coffret avec clavier intégré (dispositif de commande intégré) pour OUVERTURE / ARRÊT / FERMETURE**
- **Possibilités de raccordement pour des dispositifs de commande supplémentaires)**
 - Bouton d'arrêt d'urgence à encliquetage
 - Interrupteurs de sécurité supplémentaires
 - Dispositif de commande externe OUVERTURE / ARRÊT / FERMETURE
 - Cellule photo-électrique en guise de protection d'objets (ARRÊT + RÉOUVERTURE)
 - Transmetteur d'impulsions, 1 canal, p.ex. interrupteur à tirette pour OUVERTURE / FERMETURE / ARRÊT – RÉOUVERTURE ou télécommande radio
 - Commutateur à clé pour activation de la position intermédiaire
 - 2x sortie du relais (inverseur) exempt de potentiel, émission d'un signal à partir d'un interrupteur de fin de course supplémentaire pour préavis ou raccordement d'un feu clignotant.
- **Commande de feu intégrée pour la réglementation de la circulation**
 - circulation unidirectionnelle
 - circulation à contre-voie